Notice d'utilisation et de montage
Machine à café encastrable

Lisez impérativement ce mode d'emploi avant d'installer et de mettre en service votre appareil. Vous vous protégerez et éviterez d'endommager votre matériel.

fr - FR

M.-Nr. 09 856 670

Votre contribution à la protection de l'environnement

Nos emballages

Nos emballages protègent votre appareil des dommages pouvant survenir pendant le transport. Nous les sélectionnons en fonction de critères écologiques permettant d'en faciliter le recyclage.

En participant au recyclage de vos emballages, vous contribuez à économiser les matières premières et à réduire le volume des déchets. Votre revendeur reprend vos emballages.

Votre ancien appareil

Les appareils électriques et électroniques dont on se débarrasse contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent aussi des substances toxiques nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des appareils. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière inadéquate, vous risquez de nuire à votre santé et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères !

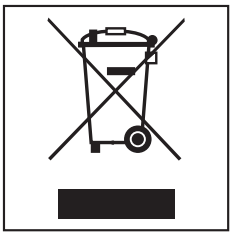

Faites appel au service d'enlèvement mis en place par votre commune ou rapportez votre appareil dans un point de collecte spécialement dédié à l'évacuation de ce type d'appareil.

Afin de prévenir tout risque d'accident, veuillez garder votre ancien appareil hors de portée des enfants jusqu'à son enlèvement.

Table des matières

Votre contribution à la protection de l'environnement 2
Description de l'appareil 6
Accessoires 8
Prescriptions de sécurité et mises en garde 9
Utilisation 18
Première mise en service 22
Avant la première utilisation 22
Première mise en marche 22
Dureté d'eau 23
Remplir le réservoir à eau 25
Remplir le réservoir à grains 26
Allumer et éteindre la machine à café 27
Réglage automatique de la hauteur de distribution 28
Préparer des boissons 29
Espresso, café ou café allongé 29
Deux doses 29
Annuler une commande 30
Préparer plusieurs tasses de café à la suite (fonction Cafetière) 30
Préparer un café avec du café moulu 30
Boissons avec lait 32
Eau chaude 33
Préparer des boissons à partir d'un profil 33
Après la préparation de boisson 33
Un café selon vos goûts 34
Degré de mouture 34
Modifier les paramètres des boissons 35
Quantité de mouture 35
Température de percolation 36
Préinfusion du café moulu 36
Modifier le volume des boissons 37
Restaurer les réglages d'usine 39

Table des matières

Profils 40
Ouvrir un profil 40
Créer un profil 40
Sélectionner un profil 40
Modifier le nom 40
Supprimer un profil 40
Changer de profil 41
Modifier les données des profils 42
Création d'une boisson 42
Modifier les données des boissons : dosages, paramètres et nom 42
Supprimer une boisson 42
MyMiele 43
Réglages 44
Ouvrir le menu « Réglages » 44
Modifier et enregistrer les réglages 44
Tableau des réglages proposés 45
Langue 47
Heure 47
Date 47
Timer = Minuterie 48
Mode éco 49
Eclairage 50
Ecran d'accueil 50
Afficher des informations = "Info" 50
Verrouiller la machine à café = "Sécurité enfants" 50
Dureté d'eau 51
Luminosité 51
Volume 51
Activer et désactiver le raccordement à l'eau courante 51
Tiroir chauffant 51
Réglage automatique de la hauteur de distribution 52
Réglages d'usine 52
Miele@home, télécommande et SuperVision 52
Mode expo (revendeur) 52

Table des matières

Nettoyage et entretien 53
Tableau récapitulatif 53
Nettoyer l'appareil 55
Conduit de lait 55
Rincer le conduit de lait 55
Nettoyer le conduit de lait 56
Pot à lait avec couvercle 57
Distribution centrale 58
Entretien de la vanne de lait 60
Couvercle de protection des capteurs 60
Réservoir à eau 61
Bac à marc de café 61
Bac d'égouttage 62
Plaque d'égouttage 63
Réservoir à grains 63
Raccordement à la distribution centrale 63
Intérieur et porte 64
Percolateur 64
Retirer le percolateur et le nettoyer à la main 64
Dégraisser le percolateur 66
Façade 67
Détartrage 68
En cas d'anomalie 71
Nettoyer le conduit de lait obstrué 82
Service après-vente et garantie 85
Économies d'énergie 86
Raccordement à l'eau courante 87
Raccordement électrique 89
Installation 90
Possibilités d'encastrement et de combinaisons 90
Ventilation 91
Installation 91
Régler les charnières de porte 93
Miele@home 94
Droits d'auteur et licences 96
Adresses 99

Description de l'appareil

Vue extérieure

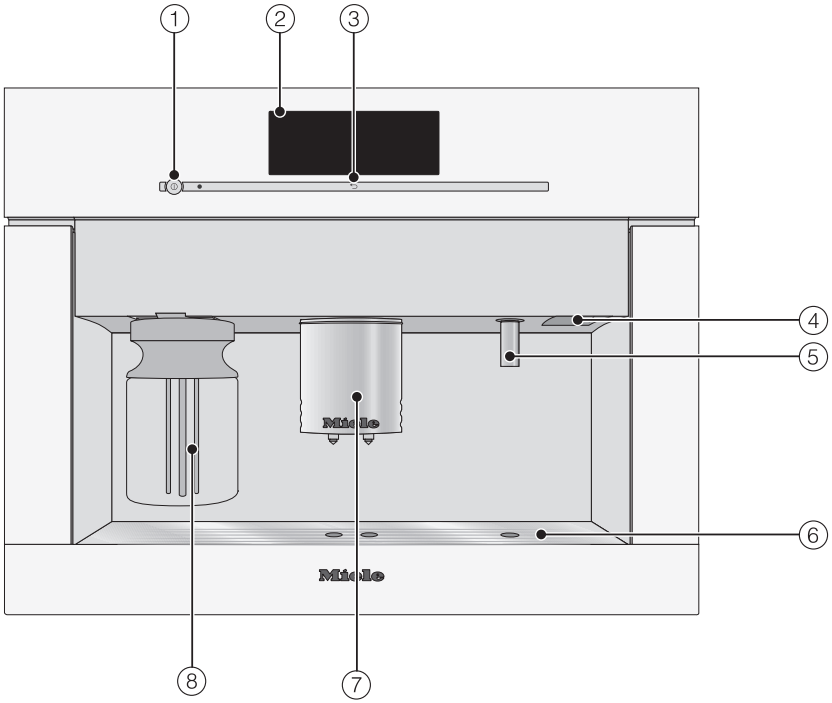

① Touche Marche/Arrêt ⏻

② Écran tactile

③ Touche sensitive "Retour" ⮌

④ Poignée

⑤ Distribution d'eau chaude

⑥ Plaque d'égouttage

⑦ Distribution centrale avec éclairage et réglage en hauteur automatique en fonction des tasses

⑧ Pot à lait avec couvercle

Vue intérieure

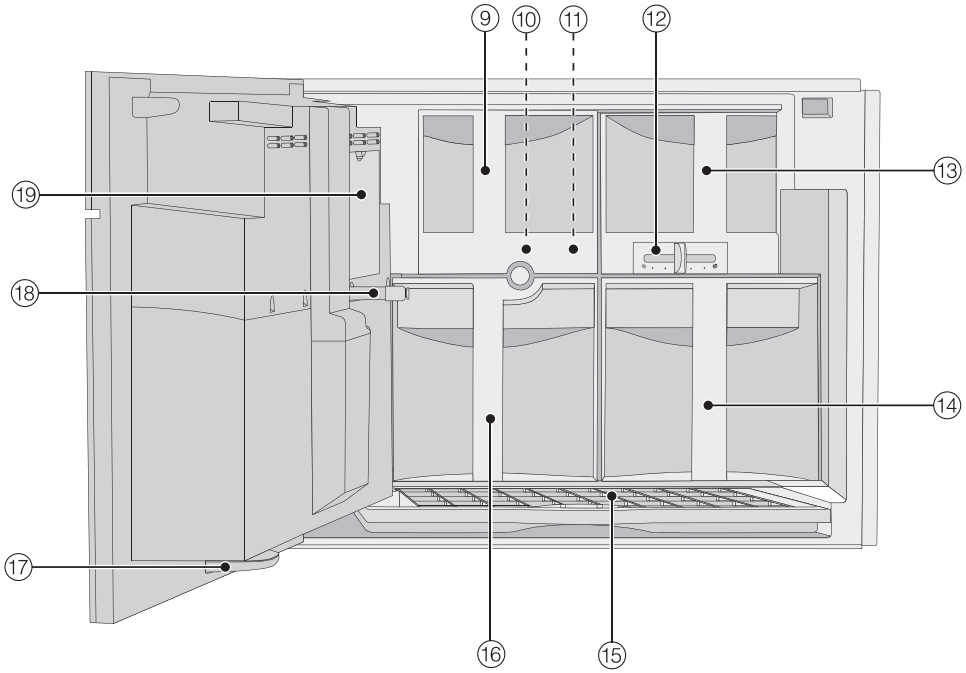

⑨ Protection du compartiment à café moulu

⑩ Percolateur

⑪ Compartiment à café moulu

⑫ Levier de réglage du degré de mouture

⑬ Réservoir à grains

⑭ Réservoir à eau avec aide au remplissage

⑮ Bac d'égouttage avec grille

⑯ Bac à marc

⑰ Collecteur de gouttes

⑱ Raccord de distribution centrale

⑲ Trappe de service

Accessoires

Accessoires livrés en série

– **Cuillère de dosage**
pour doser le café moulu

– **Pot à lait avec couvercle**
pour conserver et préparer le lait

– **Nettoyant pour conduits de lait**
pour nettoyer le circuit à lait
(kit de démarrage)

– **2 récipients d'entretien** (un grand et un petit)
pour le nettoyage et l'entretien

– **Pastilles de détartrage**
pour détartrer les conduits d'eau
(kit de démarrage)

– **Pastilles nettoyantes**
pour dégraisser le percolateur
(kit de démarrage)

– **Bandelette de test**
pour déterminer la dureté de l'eau

– **Goupillon**
pour nettoyer le conduit de lait

– **Graisse silicone**
pour graisser l'extrémité du raccordement à la distribution centrale

– **Extrémité du raccordement à la distribution centrale**
Pièce détachée

– **Coude du conduit de lait**
pièce détachée

Commander des accessoires

Miele propose une gamme d'accessoires et de produits de nettoyage et d'entretien conçus pour votre machine à café.

– **Chiffon microfibre tous usages**
pour enlever les empreintes de doigts et les salissures légères

– **Pot à lait avec couvercle**
pour conserver et préparer le lait

– **Couvercle étanche**
couvercle pour le pot à lait, pour le ranger au réfrigérateur

– **Nettoyant pour conduit de lait**
pour nettoyer le circuit de lait

– **Pastilles de détartrage**
pour détartrer le circuit d'eau.

– **Pastilles nettoyantes**
pour dégraisser le percolateur

– **Graisse silicone**
pour graisser l'extrémité du raccordement à la distribution centrale

Pour commander ces produits et autres accessoires, veuillez vous rendre sur notre site en ligne ou vous adresser à votre revendeur ou au service après-vente Miele.

www.miele-shop.com

Cette machine à café répond aux réglementations de sécurité en vigueur. Une utilisation inappropriée est néanmoins susceptible d'occasionner des dommages corporels et matériels.

Veuillez lire cette notice avec attention avant de mettre votre appareil en marche. Elle contient des informations importantes sur le montage, la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Miele ne peut être tenu pour responsable des dommages liés au non-respect des présentes prescriptions de sécurité.

Veuillez conserver ce document à disposition et le remettre au futur propriétaire en cas de cession de votre appareil !

Utilisation conforme

▶ Cette machine à café doit être utilisée dans un cadre domestique ou dans des conditions semblables.
Sous réserve que cet appareil soit utilisé dans les conditions mentionnées, il est couvert par la garantie pour une consommation de 2000 tasses / an maximum.
Voici quelques exemples d'usage domestique tel que nous le concevons :

– magasins, bureaux et autres environnements de travail semblables,
– exploitations agricoles et
– clients des hôtels, pensions, gîtes ou tout autre type de logement de vacances.

▶ Cette machine à café ne convient pas à une utilisation en extérieur.

▶ Utilisez cette machine à café uniquement dans le cadre domestique pour préparer des boissons à base de café, type espresso, cappuccino, latte macchiato, etc. Toute autre utilisation est à proscrire.

▶ Les personnes qui en raison de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, de leur manque d'expérience ou de leur ignorance, ne sont pas aptes à utiliser cet appareil en toute sécurité doivent impérativement être surveillées pendant qu'elles l'utilisent. Un usage sans surveillance n'est autorisé que s'il leur a été préalablement expliqué comment utiliser cet appareil sans danger. Vérifiez que ces personnes ont compris les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

Précautions à prendre avec les enfants

⚠ Risque de brûlures au niveau de la distribution centrale et des sorties d'eau chaude de la machine à café !
La peau des enfants est plus sensible à la chaleur que celle des adultes!
Empêchez les enfants de toucher aux parties brûlantes de la machine à café ou de se placer sous les buses de distribution.

▶ Installez la machine à café hors de portée des enfants.

▶ Les enfants de moins de huit ans doivent être tenus à l'écart de la machine à café à moins d'être constamment surveillés.

▶ Les enfants de huit ans et plus ne sont autorisés à utiliser la machine à café sans la présence d'un adulte que s'il leur a été expliqué comment l'utiliser sans danger.
Vérifiez qu'ils ont compris les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

▶ Les enfants ne sont pas autorisés à nettoyer la machine à café sans surveillance.

▶ Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité d'une machine à café. Ne les laissez pas jouer avec l'appareil.
Rappel : la consommation d'espresso et de café par les enfants est fortement déconseillée.

▶ Risque d'asphyxie !Les enfants risquent de s'étouffer en s'enveloppant dans les matériaux d'emballage (film plastique par exemple) ou en glissant leur tête à l'intérieur.Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Sécurité technique

▶ Une installation ou une réparation non conforme peut faire courir un danger considérable à l'utilisateur. Seul un professionnel agréé par Miele est habilité à installer et à réparer les appareils électriques.

▶ Tout dommage de la machine à café peut mettre votre sécurité en danger. Vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommage visible avant de l'encastrer. Ne faites jamais fonctionner un appareil défectueux !

▶ Les données de raccordement (tension et fréquence) sur la plaque signalétique de la machine à café doivent impérativement correspondre avec celles du réseau électrique afin que l'appareil ne soit pas endommagé.
Comparez-les avant de brancher l'appareil. Interrogez un électricien en cas de doute.

▶ Seul un raccordement à une prise de terre conforme garantit un fonctionnement de l'appareil en toute sécurité. Attention : Cette règle de sécurité élémentaire doit absolument être respectée ! En cas de doute, faites vérifier vos installations par un électricien.

▶ Les rallonges ou multiprises constituent un danger potentiel (risque d'incendie). Ne les utilisez pas pour brancher votre machine à café.

▶ N'utilisez la machine à café que lorsque celle-ci est encastrée, afin de garantir son bon fonctionnement.

▶ En cas d'encastrement combiné, il est impératif que la machine à café soit isolée par en dessous par un fond intermédiaire fermé (sauf en cas de combinaison avec un tiroir chauffant encastrable).

▶ Cette machine à café ne doit pas être utilisée sur des engins en mouvement.

▶ Utilisez le deuxième connecteur au dos de la machine à café exclusivement pour le branchement d'un tiroir chauffant ou tiroir culinaire Miele du type EGW 4000-14, -29, EGW 5000-14, ESW 6x14 ou ESW 6x29.

▶ N'utilisez la machine à café que si la température ambiante se situe entre +10 °C et +38 °C.

▶ Vérifiez que l'entrée et l'évacuation d'air de la machine à café fonctionnent correctement. Les ouvertures d'aération du meuble d'encastrement ainsi que l'espace entre ce dernier et le plafond doivent être de 200 cm^2 minimum. Si ces précautions ne sont pas respectées, de l'eau de condensation risque de s'accumuler entrainant un endommagement potentiel de l'appareil et du meuble d'encastrement.

▶ Laissez la porte ouverte en cas d'encastrement de votre machine à café dans un meuble fermé. Ne fermez jamais la porte du meuble tant que la machine à café est en marche.

▶ Les bénéfices liés à la garantie sont perdus en cas de réparation de la machine à café par un SAV non agréé par Miele.

▶ Les pièces de rechange d'origine sont les seules dont Miele garantit qu'elles remplissent les conditions de sécurité. Ne remplacez les pièces défectueuses que par des pièces détachées d'origine.

▶ En cas de travaux d'installation et de réparations, la machine à café doit être débranchée du réseau électrique. La machine à café est débranchée du secteur électrique uniquement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

– les fusibles de l'installation domestique sont déclenchés,

– la fiche de l'appareil est débranchée.
  Ne tirez pas sur le cordon, mais sur la fiche pour débrancher l'appareil.

▶ N'ouvrez jamais la carrosserie de votre appareil ! N'essayez jamais de toucher aux raccordements sous tension ou de modifier les composants électriques et mécaniques de votre appareil. Cela vous mettrait en danger et pourrait provoquer des anomalies de fonctionnement de votre machine à café.

▶ N'utilisez que des accessoires d'origine Miele. Le montage d'autres pièces exclut tout bénéfice de la garantie.

Raccordement à l'eau courante

▶ Ne raccordez pas la machine à café à un réseau d'eau chaude.

▶ L'arrivée d'eau doit rester accessible une fois la machine à café encastrée.

▶ Vérifiez avant utilisation que la gaine de protection du tuyau d'arrivée d'eau n'est ni endommagé ni plié.

▶ Le système Aquasécurité intégré protège contre les dégâts des eaux si vous respectez les instructions suivantes :

– installez correctement la machine à café (raccordements électrique et d'eau conformes aux instructions).

– si la machine à café présente des dommages apparents, faites-la réparer aussitôt et ne l'utilisez plus avant réparation !

– fermez le robinet d'eau en cas d'absence prolongée (par exemple, vacances).

Précautions d'emploi

⚠ Risque de brûlures au niveau de la distribution centrale et des sorties d'eau chaude !
Les liquides et la vapeur qui sortent de l'appareil sont brûlants. Même l'eau du collecteur de gouttes peut s'avérer très chaude : faites attention lorsque e, le vidant !

Ne mettez jamais la main ou une autre partie du corps sous la distribution centrale de la machine à café quand du liquide chaud ou de la vapeur sort de l'appareil.

Ne touchez jamais aux parties chaudes.

Les buses peuvent vous asperger avec de la vapeur ou des liquides brûlants. Vérifiez que la distribution centrale est propre et correctement montée avant toute utilisation.

⚠ Ne regardez jamais l'éclairage en face ou avec des instruments optiques grossissants tels qu'une loupe par exemple.

▶ Pour le choix de l'eau, tenez compte des points suivants :

– en mode réservoir à eau, ne versez que de l'eau potable froide et propre dans le réservoir. L'eau chaude ou bouillante et tout autre liquide risquent d'endommager la machine à café.
– renouvelez l'eau chaque jour afin de prévenir la formation de germes.
  Si la machine à café est raccordée à l'au courante, videz le réservoir une fois par jour.
– n'utilisez jamais d'eau minérale, les minéraux contenus dans l'eau risquant d'entartrer et d'endommager votre appareil.
–

– n'utilisez pas d'eau issue d'une installation d'osmose inverse. Vous risquez de détériorer votre appareil.

▶ Ne versez que du café torréfié en grains dans le réservoir à grains. N'y mettez jamais de grains de cafés enrobés ou de café moulu.

▶ Le sucre endommage la machine à café. Ne versez jamais de sucre, de caramel, de grains de café enrobés ou de liquides sucrés dans la machine à café.

▶ Seuls le café moulu ou la pastille de nettoyage pour dégraisser le percolateur doivent être introduits dans le compartiment à café moulu.

▶ N'utilisez que du lait sans additifs. Les additifs contenant généralement du sucre, ils obstruent le conduit de lait et risquent d'endommager la machine à café.

▶ Si vous utilisez un lait d'origine animale, n'utilisez que du lait pasteurisé.

▶ Ne laissez jamais de mélanges inflammables à base d'alcool sous la distribution centrale. Les pièces en matière synthétique de la machine à café sont susceptibles de prendre feu et de fondre.

▶ Ne vous appuyez pas à la porte de l'appareil lorsqu'elle est ouverte. Vous risquez d'endommager votre machine à café.

▶ N'utilisez jamais la machine à café pour nettoyer des objets.

▶ L'extremité du raccordement à la distribution centrale a été lubrifié avec de la graisse silicone. Faites attention à ne pas vous tacher en sortant ou en remettant les réservoirs ou tout autre élément à l'intérieur de la machine à café.

Nettoyage et entretien

▶ Arrêtez la machine à café avant de la nettoyer.

▶ Avant toute première utilisation, nettoyez soigneusement la machine à café et le pot à lait (cf. chapitre "Nettoyage et entretien").

▶ Nettoyez quotidiennement la machine à café et le pot à lait (cf. chapitre "Nettoyage et entretien").

▶ N'utilisez jamais de nettoyeur vapeur. La vapeur risque de pénétrer dans les conducteurs et de provoquer un court-circuit.

▶ Détartrez la machine à café régulièrement, selon la dureté de l'eau. Plus votre eau est calcaire, plus vous devez détartrer souvent. Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable des dommages résultant d'une absence de détartrage, de l'utilisation de pastilles de détartrage non adaptées ou de dosages erronés.

▶ Dégraissez régulièrement le percolateur avec des pastilles de nettoyage. La fréquence de nettoyage du percolateur augmente avec le taux de matières grasses du café.

Appareils avec surfaces en acier inoxydable

▶ Ne collez jamais ni post-it, scotch, ruban adhésif ou autres substances collantes sur les surfaces en acier inoxydable, faute de quoi leur revêtement serait endommagé et perdrait sa fonction protectrice contre les salissures.

▶ Le revêtement des surfaces en acier inoxydable est susceptible de se rayer. Faites notamment attention aux aimants.

Quelques explications sur l'écran tactile

Un simple effleurement du bout des doigts vous permet de programmer et d'utiliser votre machine à café.

La chaleur dégagée par votre doigt transmet de petites charges électriques, lesquelles déclenchent une impulsion électrique aussitôt identifiée par l'écran tactile.

Si votre doigt est froid, il est ainsi possible que l'écran ne réagisse pas.

N'utilisez jamais d'objets pointus ou acérés, comme des stylos par exemple. Vous risqueriez d'endommager l'écran tactile et ce dernier ne réagit pas au contact des objets.
Ne mouillez jamais l'écran, le liquide risquant de pénétrer derrière l'écran.

L'écran tactile se divise en trois zones :

Pour accéder directement au menu souhaité, vous devez simplement effleurer le nom correspondant. La ligne du haut vous indique à quel l'endroit du menu vous vous trouvez. Lorsque vous appuyez sur "..." vous vus retrouvez au niveau de menu supérieur. L'heure s'affiche en haut à droite de cette zone.

La zone du milieu correspond au panneau de commande : on y trouve le menu en cours et ses options respectives. Utilisez les flèches < et > pour faire défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite ou sélectionner d'autres options.

La barre de navigation située tout en bas vous permet d'accéder rapidement aux menus affichés en effleurant les zones grises correspondantes.

Le nombre de cases du milieu vous indique combien de pages contient le menu actuel.

Options

Lorsque vous effleurez une option possible, la zone correspondante devient **orange**.

Sélectionner ou accéder à un menu

- Effleurez le champ souhaité une seule fois.

Parcourir les options

- Pour faire glisser votre doigt sur l'écran, placez un doigt sur l'écran et déplacez-le dans la direction souhaitée.

Vous pouvez faire défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite. Dans certains sous-menus, vous pouvez également le faire défiler vers le haut ou vers le bas.

- Pour faire défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite, utilisez les flèches < et >.

Quitter un niveau de menu avec la touche sensitive ⮌

Effleurez la touche sensitive ⮌ afin d'ouvrir l'affichage précédent. Toutes les données ou commandes lancées jusque-là, sans les avoir confirmées en appuyant sur OK, ne seront pas enregistrées.

Pour accéder au menu des boissons, il vous suffit d'appuyer trois fois de suite sur la touche sensitive ⮌. Au menu "Profils", la touche sensitive "Retour" ⮌ vous ramène pas à pas au point de départ.

Saisir des chiffres sur le pavé numérique ⊞

Pour saisir des chiffres, utilisez le menu déroulant ou le pavé numérique.

Attendez que le menu déroulant des chiffres apparaisse de nouveau en grisé, ce qui confirme l'enregistrement du nouveau réglage.

- Sélectionnez ⊞.

Le pavé numérique s'ouvre.

■ Effleurez les chiffres souhaités.

Dès que vous avez saisi une valeur reconnaissable, le champ "OK" devient vert.

■ Appuyez sur "OK".

Saisir des lettres

A l'aide du clavier, vous pouvez appeler vos profils ou vos boissons préférées comme vous le souhaitez. Choisissez toutefois des noms brefs et concis.

■ Sélectionnez la lettre ou le caractère souhaité.

■ Effleurez "Enregistrer".

Les symboles suivants peuvent s'ajouter au texte et aux symboles des boissons :

■■■■□□□	Certains réglages, par exemple la luminosité de l'écran ou le volume sonore, sont réalisés par une barre à segments.
i	Indique qu'il existe des informations et des conseils sur la commande. Valider les messages avec "OK".
🔒	La sécurité enfants est activée (cf. "réglages - Verrouiller la machine à café - Sécurité enfants 🔒 : la commande est bloquée.
⏲	La fonction "Mise en marche à" de la minuterie est activée (cf. Réglages - Timer). Le symbole apparaît à 23:59 en même temps que l'heure de mise en marche souhaitée, sous réserve que l'affichage de l'heure ait été réglé sur "activé" ou "désactivation de nuit".
///	Est affiché pendant le processus "Nettoyer le conduit de lait". Le symbole se trouve également sur le réservoir à eau : remplir d'eau jusqu'à ce repère.
⇄	Affiché en même temps que "Détartrer l'appareil". Le symbole se trouve également sur le réservoir à eau : remplir d'eau jusqu'à ce repère.
👁	Affichage SuperVision – ce message apparaît uniquement si la machine à café est connectée en réseau avec d'autres appareils électroménagers Miele@home et que vous avez sélectionné « Affichage SuperVision – activé » (cf. mode d'emploi correspondant).

Avant de mettre la machine à café en service, lisez la notice avec attention et familiarisez-vous avec l'appareil et la commande.

Avant la première utilisation

- Installez la machine à café et branchez-la (cf. chapitres "Branchement électrique" et "Encastrement").
- Retirez les éventuels films de protection.

Nettoyez soigneusement la machine à café (cf. chapitre "Nettoyage et entretien") avant de la remplir d'eau et de café en grains.

Première mise en marche

Lorsque vous mettez la machine à café en marche pour la première fois, les réglages suivants doivent être exécutés après le message de bienvenue.

– Langue

– Date

– Heure

– Affichage (affichage de l'heure).

- Effleurez la touche Marche/Arrêt ⏻.

Un message de bienvenue "Miele - Willkommen" apparaît à l'écran pendant quelques instants.

Régler la langue

- Appuyez sur la langue souhaitée, puis effleurez "OK".
- Appuyez sur le pays souhaité, puis appuyez sur "OK".

Le réglage est enregistré.

Régler la date

- Faites défiler le menu déroulant dans le champ "Jour" jusqu'à ce que le chiffre du jour s'affiche à l'écran.
- Faites de même pour les champs "Mois" et "Année" jusqu'à ce que vous ayez complété la date du jour.
- Appuyez sur "OK".

Le réglage est enregistré.

Régler l'heure

- Faites défiler le menu déroulant dans le champ "Heures" jusqu'à ce que le nombre correspondant à l'heure actuelle s'affiche à l'écran.
- Faites de même pour la zone "Minutes" jusqu'à ce que vous ayez réglé l'heure.
- Appuyez sur "OK".

Le réglage est enregistré.

Affichage

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

– **activé** : la date et l'heure restent affichées lorsque vous mettez l'appareil hors tension.

– **désactivé** : l'écran s'éteint lorsque vous éteignez l'appareil.

– **désactivation de nuit** : la date et l'heure sont affichées de 5:00 à 23:00 heures.

■ Appuyez sur le type d'affichage souhaité, puis effleurez "OK".

En fonction de l'option sélectionnée, la machine à café consommera plus ou moins d'énergie. Un message correspondant apparaît à l'écran.

Le message "Première mise en service effectuée avec succès" s'affiche.

Le message "Remplir le réservoir à eau et le remettre" s'affiche.

■ Ne versez que de l'eau potable froide et propre dans le réservoir à eau.

Conseil : suivez les étapes de la notice pour pouvoir vous vous familiariser avec votre appareil et le personnaliser.

Dureté d'eau

La dureté d'eau indique la quantité de calcaire dissous dans l'eau. Plus la quantité de calcaire est importante, plus l'eau est dure. Plus l'eau est dure, plus l'appareil nécessitera des détartrages fréquents.

La machine à café détecte la quantité d'eau et de vapeur utilisée. En fonction de la dureté d'eau configurée, vous pourrez préparer plus ou moins de boissons entre deux détartrages de l'appareil.

Pour que le message indiquant que l'appareil doit être détartré s'affiche au bon moment et que l'appareil fonctionne de manière optimale, réglez votre machine à café en tenant compte de la dureté d'eau de votre commune.

Vous avez le choix entre 4 zones de dureté :

Dureté d'eau	Zones de dureté de l'usine d'eau	Réglage (niveau de dureté)
0 - 15 °fH (0 -1,5 mmol/l)	douce	douce 1
15 - 25 °fH (1,5- 2,5 mmol/l)	moyenne	moyenne 2
25 - 37 °fH (2,5 - 3,7 mmol/l)	dure	dure 3
> 21 °dH (> 3,7 mmol/l)	dure	très dure 4

Déterminer la dureté de l'eau

Vous pouvez tester vous-même la dureté de votre eau à l'aide de la bandelette de test fournie. La société d'approvisionnement en eau potable qui gère votre secteur peut également vous indiquer la dureté de l'eau locale.

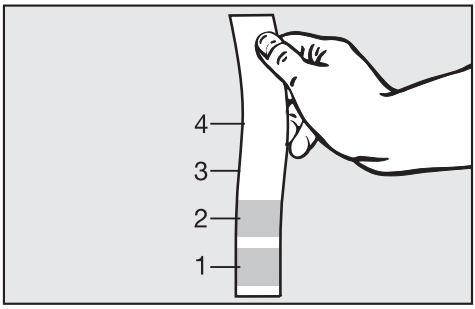

- Plongez la bandelette dans l'eau pendant une seconde puis secouez-la afin de l'égoutter. Vous pouvez consulter le résultat au bout d'une minute environ.

Vous pouvez à présent régler le niveau de dureté sur la machine à café.

Régler la dureté de l'eau

- Appuyez sur "Réglages" .
- Faites défiler l'écran jusqu'à ce que "Dureté d'eau" s'affiche puis sélectionnez.
- Appuyez sur la zone de dureté souhaitée puis sur "OK".

Le réglage est enregistré.

⚠ Changez l'eau du réservoir **tous les jours** pour prévenir la prolifération de germes.

Si la machine à café est raccordée à un raccordement fixe à l'eau, le réservoir à eau se remplit automatiquement dès qu'on allume l'appareil.

Une entrée d'eau facilitée au niveau du couvercle, l'eau s'écoule à l'intérieur sans faire de bruits.

Si vous ne préparez pas de boissons pendant quelques temps, l'eau stagne dans le tuyau d'arrivée d'eau, ce qui peut donner un goût désagréable à votre café. Commencez par jeter le premier remplissage du réservoir à eau avant de vous préparer un café.

Naturellement, vous pouvez aussi remplir le réservoir à eau manuellement si la machine à café est utilisée sans raccordement fixe à l'eau (fonctionnement avec réservoir).

Si vous utilisez la machine à café avec le réservoir, versez uniquement de l'eau potable froide et propre dans le réservoir à eau.

L'eau chaude ou bouillante ou tout autre liquide risquent d'endommager votre machine à café.

N'utilisez **jamais** d'eau minérale. Celle-ci entartrerait et abîmerait votre machine à café.

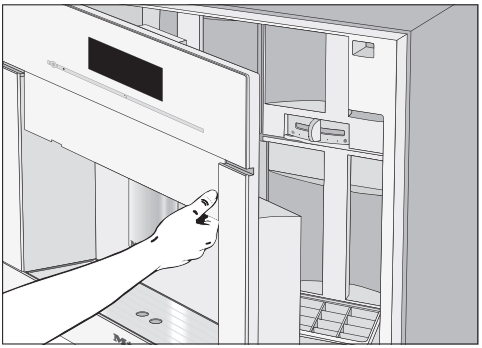

- Ouvrez la porte de l'appareil.

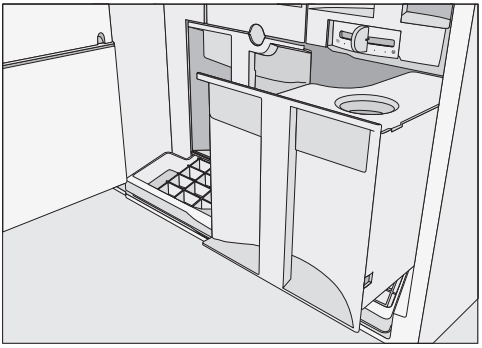

- Sortez le réservoir à eau en le tirant vers vous.
- Ouvrez le couvercle et remplissez le réservoir avec de l'eau potable froide et propre jusqu'au repère de niveau "max".
- Replacez le réservoir à eau dans l'appareil et poussez-le bien au fond.

Si le réservoir à eau dépasse de la machine ou vous semble trop haut, vérifiez si la surface de rangement du réservoir à eau est salie. Ceci pourrait affecter l'étanchéité de la vanne de vidange. Si nécessaire, nettoyez la surface de rangement du réservoir à eau.

Remplir le réservoir à grains

Votre machine à café prépare chaque café ou espresso à partir de grains de café entiers torréfiés et fraîchement moulus. Versez les grains de café dans le réservoir à grains.

Vous pouvez également préparer un café ou un espresso avec du café moulu - (cf. "Préparer un café avec du café moulu").

Attention ! Risque de dommages sur le moulin !
Ne remplissez le réservoir à grains qu'avec des grains de café torréfiés pour espresso / café.
Ne versez jamais de café moulu dans le réservoir à grains.

Attention ! Le sucre endommage la machine à café ! Ne versez pas de grains de café enrobés de sucre ou de caramel ni de liquides sucrés dans le réservoir à grains.

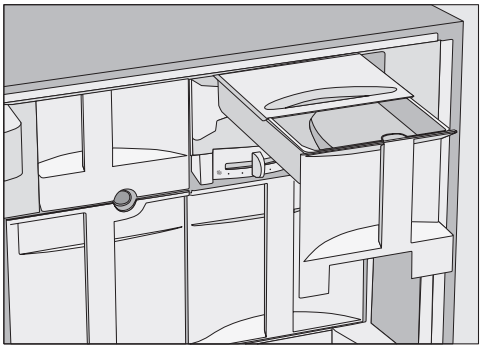

- Sortez le réservoir à grains.
- Faites coulisser le couvercle vers l'arrière et remplissez le réservoir de grains de café.
- Repoussez le couvercle vers l'avant.
- Placez le réservoir à grains entièrement dans la machine à café puis refermez la porte de l'appareil.

Allumer la machine à café

Au moment de la mise en marche, la machine à café commence par chauffer et rincer les conduits. Ces derniers sont donc propres et chauds avant la préparation du café.

Tant que la température de la machine à café ne passe pas sous les 60°C, le rinçage n'est pas déclenché.

- Effleurez la touche Marche/Arrêt ⏻.

Conseil : si vous ne souhaitez pas laisser s'écouler l'eau de rinçage dans le bac d'égouttage, placez un récipient adéquat sous la distribution centrale (le petit récipient d'entretien, par exemple) avant la première préparation de boisson.

Après avoir chauffé, l'appareil rince les conduits. De l'eau chaude s'écoule de la distribution centrale.

Vous pouvez à présent préparer des boissons.

Eteindre la machine à café

- Effleurez la touche Marche/Arrêt ⏻.

Si un café a été préparé, la machine à café procède à un rinçage avant de se mettre hors tension.

En cas d'absence prolongée

Vous ne comptez pas utiliser la machine à café pendant une période prolongée ?

- Videz le bac d'égouttage, le bac à marc et le réservoir à eau.

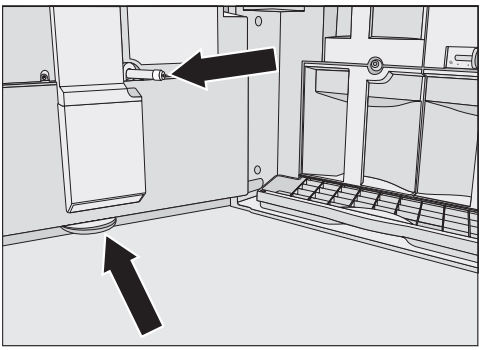

- Nettoyez soigneusement toutes les pièces, sans oublier le percolateur, le raccord de distribution centrale et le collecteur de gouttes de la contre-porte.
- Eteignez l'appareil,

Si vous laissez la porte de l'appareil ouverte pendant une période prolongée, il est recommandé de débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant ou de déconnecter le fusible de l'installation électrique afin d'économiser de l'énergie.

Réglage automatique de la hauteur de distribution

La distribution centrale ne se règle **pas** manuellement.

La machine à café détecte automatiquement la hauteur des tasses et des verres. Quand vous commandez une boisson, la distribution centrale se règle à la hauteur optimale avant de commencer à préparer la boisson.

Ne laissez pas de cuillère ou autre ustensile dans la tasse car cela fausserait l'évaluation de la hauteur de tasse.

Si vous désactivez le réglage en hauteur de la distribution, cette dernière reste en position haute jusqu'à ce que vous éteignez la machine à café. En revanche en cas d'entretien, la distribution centrale se replace automatiquement au niveau du récipient d'entretien / dans la position d'entretien.

Si alors vous arrêtez la machine à café, la distribution centrale restera dans une position intermédiaire.

Activer ou désactiver le réglage en hauteur de la distribution

- Appuyez sur "Menu principal" ou effleurez la touche sensitive ⮌.
- Appuyez sur Réglages.
- Faites défiler l'écran jusqu'à ce que "Réglage distribution" s'affiche puis sélectionnez.
- Effleurez le réglage souhaité pour activer ou désactiver le réglage en hauteur automatique de la distribution centrale.
- Appuyez sur "OK".

Le réglage est enregistré.

Espresso, café ou café allongé

Vous vous trouvez au menu des boissons.

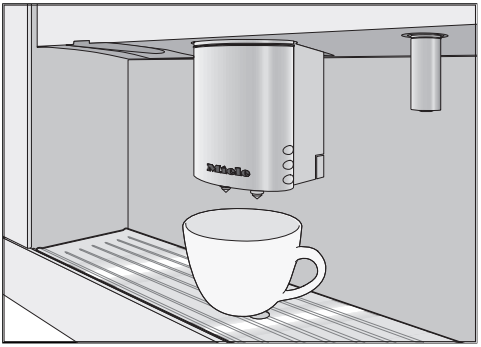

- Placez une tasse sous la distribution centrale.
- Effleurez Espresso, Café ou Café long.

La boisson de votre choix s'écoule dans la tasse via la distribution centrale.

Lors de la première mise en service, faites couler deux cafés puis jetez-les. Vous éliminez ainsi du système de percolation tous les restes de café issus du contrôle qualité effectué en usine.

Deux doses

Vous pouvez également demander deux doses d'espresso, de café ou de café allongé et les faire couler soit dans une tasse soit dans deux tasses simultanément.

Vous vous trouvez au menu des boissons.

Pour remplir deux tasses simultanément,

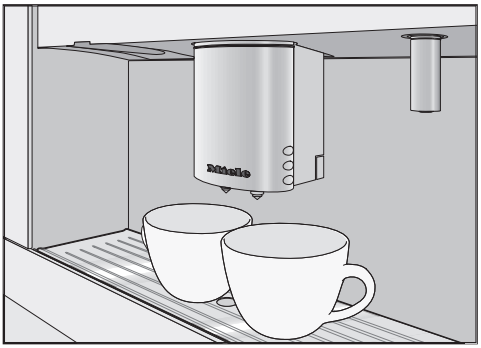

- placez chaque tasse sous une buse d'écoulement de la distribution centrale.
- Appuyez sur le symbole double correspondant à la boisson de votre choix.

La préparation commence et deux doses de la boisson sélectionnée s'écoulent de la distribution centrale.

Annuler une commande

Pour interrompre la préparation d'une boisson,

- appuyez sur "Arrêt".

ou

- appuyez sur "Annuler".

Préparer plusieurs tasses de café à la suite (fonction Cafetière)

La fonction "Cafetière" vous permet de préparer plusieurs tasses de café (max. 1 l), pour remplir une cafetière par exemple. Vous pouvez préparer jusqu'à huit tasses en une seule fois.

- Placez un récipient de taille adéquate sous la distribution centrale.
- Faites défiler l'écran jusqu'à ce que "Cafetière" s'affiche à l'écran puis sélectionnez.
- Effleurez le nombre de tasses souhaité : entre 3 et 8.
- Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour chaque tasse, la machine à café moud des grains de café, procède à la percolation du café moulu et distribue la boisson. L'affichage indique où vous en êtes.

Vous pouvez interrompre le processus à tout moment :

- effleurez "Annuler" ou "Arrêt".

Vous pouvez activer la fonction "Cafetière" deux fois de suite. Afin de ne pas endommager votre machine à café, respectez un temps de refroidissement d'une heure.

Préparer un café avec du café moulu

Pour préparer un espresso ou un café avec du café moulu, ajoutez la quantité nécessaire à une dose dans le compartiment à café moulu.

Vous pouvez par exemple préparer un déca même si du café en grains avec caféine se trouve dans le réservoir.

La machine à café détecte la présence de café moulu dans le compartiment spécial.

Avec le café moulu, vous ne pouvez préparer **qu'une** dose de café ou d'espresso à la fois.

Remplir le compartiment à café moulu

Pour bien doser votre café, veuillez utilisez la cuillère doseuse fournie avec votre appareil.

Ne versez pas plus d'une cuillère doseuse rase dans le compartiment à café moulu. Si vous versez trop de café dans le compartiment à café moulu, l'unité de percolation ne pourra ni compacter le café ni l'infuser.

La machine à café utilise tout le café moulu disponible dans le compartiment pour la prochaine boisson.

- Ouvrez la porte de l'appareil.

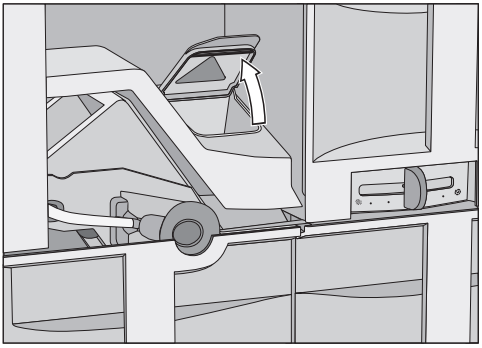

- Tirez sur la protection du compartiment à café moulu puis ouvrez le couvercle.
- Versez une cuillère doseuse rase de café dans le compartiment à café moulu.
- Refermez le compartiment à café moulu et replacez la protection dans l'appareil. Refermez la porte de l'appareil.

Le message "Préparer du café moulu" s'affiche à l'écran.

Préparer un café à partir de café moulu

Pour préparer un café à partir de café moulu :

- sélectionnez "oui".

Choisissez maintenant que type de café vous souhaitez préparer.

- Placez une tasse sous la distribution centrale.
- Effleurez la boisson choisie.

Votre café est prêt.

Si vous ne voulez **pas** préparer de boisson à base de café moulu :

- sélectionnez "non".

Le café moulu s'évacue dans le bac à marc de café.

Si vous ne sélectionnez pas votre boisson dans les 15 secondes, le café moulu passe dans le bac à marc de café.

Boissons avec lait

N'utilisez que du lait pasteurisé afin d'éviter la formation de germes dans la machine.

Vous pouvez préparer des boissons contenant du lait, du **lait chaud** ou de la **mousse de lait**.

Vous avez le choix entre les spécialités de café suivantes :

Le **cappuccino** est composé d'environ 2/3 de mousse de lait et 1/3 d'espresso.

Le **latte macchiato** est composé d'un tiers de lait chaud, un tiers de mousse de lait et un tiers d'espresso.

Le **caffè latte** est composé de lait chaud et de café.

Conseils relatifs au pot à lait

Le pot à lait ne maintient **pas** le lait au frais. Nous vous conseillons de placer le pot à lait au réfrigérateur si vous ne prévoyez pas d'utiliser le lait dans les heures qui suivent. Une bonne mousse de lait nécessite du lait froid (en-dessous de 13°C).

N'utilisez que du lait sans additifs. Les additifs, qui contiennent la plupart du temps du sucre, ont tendance à coller et à obstruer les conduits de lait.

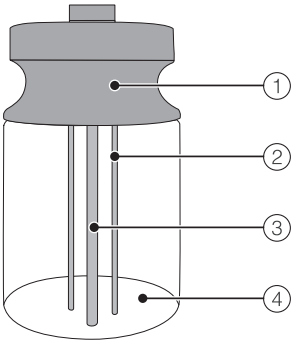

① Couvercle

② Tige de mesure

③ Tube d'aspiration du lait

④ Récipient en verre

- Remplissez le pot à lait isotherme jusqu'à 2 cm du bord au maximum puis fermez-le avec le couvercle.

Veillez à ce que l'ouverture et le col restent propres, que ce soit lors du remplissage ou du transport du pot à lait. La présence de dépôts peut entrainer des anomalies de fonctionnement.

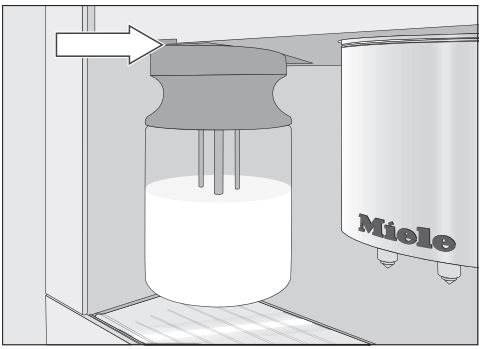

- Remettez le pot à lait dans la machine à café par l'avant.

Préparer des boissons avec lait

Vous vous trouvez au menu des boissons.

- Posez une grande tasse ou un mug sous la distribution centrale.
- Faites défiler jusqu'à ce que la boisson souhaitée apparaisse à l'écran puis sélectionnez ce nouveau réglage.

Votre boisson est prête.

Eau chaude

⚠ Attention ! Risque de brûlures et d'ébouillantage au niveau de la distribution d'eau chaude ! L'eau qui s'écoule est brûlante.

Sachez toutefois que l'eau versée n'est pas assez chaude pour préparer du thé.

Vous vous trouvez au menu des boissons.

- Posez une grande tasse ou un mug sous la distribution centrale.
- Faites défiler l'écran jusqu'à ce que "Eau chaude" s'affiche à l'écran puis sélectionnez.

De l'eau chaude s'écoule dans le récipient placé sous la distribution d'eau chaude.

Pour arrêter la préparation :

- effleurez "Annuler" ou "Arrêt".

La machine à café interrompt la préparation.

Préparer des boissons à partir d'un profil

Si vous avez déjà configuré un profil personnalisé (cf. Profils), vous pouvez le sélectionner avant de préparer une boisson.

- Appuyez sur "Profils" et sélectionnez le profil.

Le nom du profil ainsi que les boissons déjà préparées pour ce dernier s'affichent à l'écran.

Vous pouvez préparer la boisson de votre choix.

Après la préparation de boisson

Si vous avez préparé une boisson à base de lait, le message suivant s'affiche à l'écran au bout de deux minutes environ : "Commencer le rinçage"

- Appuyez sur "OK".

L'appareil rince le conduit de lait.

Même si vous ne confirmez **pas** immédiatement le message en effleurant la touche "OK", la machine à café procédera automatiquement au rinçage des conduits de lait au bout d'un certain temps.

Pour adapter la machine à café au type de café utilisé vous pouvez :

– modifier le degré de mouture,

– modifier la dose de mouture,

– régler la température de percolation

– activer l'option "Préinfusion" du café moulu.

Degré de mouture

Vous pouvez également régler le degré de mouture du moulin à café de l'appareil selon le type de café utilisé.

Un degré de mouture correct donne un filet de café qui coule régulièrement dans la tasse et une mousse onctueuse (crema).

Une crema réussie a une belle couleur noisette.

Voici quelques indices laissant supposer qu'il faut modifier le degré de mouture :

Le degré de mouture est **trop gros** lorsque

– l'espresso ou le café s'écoule trop vite dans la tasse.

– la crema est très claire et irrégulière.

Réduisez le degré de mouture afin d'obtenir une texture plus fine.

Le degré de mouture est **trop fin** lorsque

– l'espresso ou le café s'écoule au goutte à goutte dans la tasse,

– la crema est brun foncé.

Augmentez le degré de mouture pour obtenir une texture moins fine.

Pour ne pas abîmer le moulin, tenez compte de la recommandation suivante :
ne modifiez le degré de mouture que d'un cran à chaque fois.

Si vous souhaitez de nouveau modifier le réglage, remettez du grain à moudre.

■ Ouvrez la porte de l'appareil.

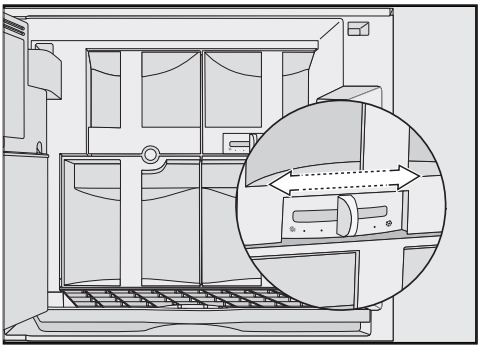

■ Décalez le levier de réglage d'un cran vers la gauche maximum (mouture fine) ou vers la droite (mouture plus grosse).

■ Refermez la porte de l'appareil.

■ Préparez un café.

Vous pourrez ensuite modifier de nouveau le degré de mouture.

Les modifications apportées ne sont perceptibles qu'au bout du deuxième café.

Modifier les paramètres des boissons

Vous pouvez régler le dosage de mouture, la préinfusion et la température de percolation de chaque boisson de manière individuelle.

Vous vous trouvez au menu des boissons.

- Appuyez sur "modifier" ou faites défiler l'écran jusqu'à ce que le réglage "Modifier boissons" s'affiche puis sélectionnez.
- Appuyez sur "Modifier boisson".
- Faites défiler jusqu'à ce que la boisson souhaitée apparaisse à l'écran puis sélectionnez ce nouveau réglage.
- Effleurez "Paramètres appareil" (Paramètres boissons).

Vous pouvez :

– modifier la dose de mouture,

– régler la température de percolation

– activer l'option "Préinfusion" du café moulu.

Quantité de mouture

La machine à café peut moudre et infuser entre 6 et 14 g de café par tasse. Plus la quantité de mouture par tasse est importante, plus le café ou l'espresso est fort.

Les indices suivants vous signalent que vous devez modifier la quantité de mouture de votre café :

La quantité de mouture est **trop faible** lorsque

– l'espresso ou le café s'écoule trop vite dans la tasse.

– la crema est trop claire et ne tient pas bien.

– l'espresso / le café est trop allongé.

Pour obtenir plus de café moulu, augmentez la quantité de mouture.

La quantité de mouture est **trop élevée** lorsque

– l'espresso ou le café s'écoule au goutte à goutte dans la tasse,

– la crema est brun foncé

– l'espresso ou le café est trop amer.

Réduisez la quantité de mouture pour utiliser moins de café moulu.

- Effleurez "Quantité de mouture".
- Dans la barre de segments, effleurez la dose de mouture souhaitée puis validez en effleurant "OK".

Température de percolation

La température de percolation idéale dépend

– du type de café utilisé,

– du type de boisson (espresso ou café)

– de la pression atmosphérique de votre région.

Si vous vous trouvez à 2000 mètres d'altitude par exemple, réglez la température de percolation de votre machine à café sur un niveau plus faible que si vous vous trouvez au bord de la mer. En effet la pression atmosphérique diminuant avec l'altitude, l'eau se mettra à bouillir plus tôt à la montagne qu'à la mer.

Vous avez le choix entre cinq températures de percolation.

Conseil : certains cafés ne supportent pas les températures élevées. En effet, certains crus sont plus sensibles que d'autres, de telle sorte que la formation de crema et le goût en sont affectés.

■ Faites défiler le champ "Température de percolation" jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.

■ Appuyez sur "OK".

Le réglage est enregistré.

Préinfusion du café moulu

Préinfusion du café : une fois moulu, le café est tout d'abord humecté avec un peu d'eau chaude puis l'eau résiduelle percole à haute-pression à travers le café. Ce procédé permet de restituer les arômes de la mouture.

Vous pouvez opter pour une préinfusion courte ou longue, voire désactiver cette fonction.

Lorsque vous recevez votre machine à café, la fonction préinfusion est désactivée.

■ Faites défiler l'écran dans le champ "Préinfusion" jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.

■ Appuyez sur "OK".

Le réglage est enregistré.

Si le goût du **café** dépend du type de café, il dépend aussi beaucoup de la quantité d'eau ajoutée. Vous pouvez adapter la quantité d'eau de toutes vos boissons à la taille de vos tasses et/ou au type de café utilisé.

Vous pouvez aussi adapter la part de lait chaud et de mousse de lait des spécialités de café avec lait de même que la proportion d'espresso ou de café de ces boissons. Vous pouvez également modifier les doses de lait chaud et de mousse de lait selon la taille de votre tasses.

Chaque boisson a une quantité maximale programmée. Une fois celle-ci atteinte, la préparation cesse immédiatement et la quantité maximale autorisée pour cette boisson est enregistrée.

La quantité de boisson modifiée est toujours enregistrée dans le profil actuel. Le nom du profil actuel est affiché en haut à gauche de l'écran.

Le réservoir à eau s'est vidé pendant la préparation ? La machine à café interrompt alors la programmation des quantités et le dosage n'est **pas** enregistré.

Vous vous trouvez au menu des boissons.

- Posez la tasse sous la distribution centrale.
- Appuyez sur "Modifier".
- Appuyez sur "Modifier boisson".
- Faites défiler jusqu'à ce que la boisson souhaitée apparaisse à l'écran puis sélectionnez ce nouveau réglage.
- Appuyez sur "Modifier quantité boisson".

La boisson est maintenant préparée et "Enregistrer" apparaît à l'écran.

- Lorsque la tasse est suffisamment remplie, effleurez "enregistrer".

Si vous souhaitez modifier la quantité de boisson pour un **Cappuccino**, **Latte macchiato** ou **Caffè latte**, les ingrédients de la boisson s'affichent à l'écran.

Cappuccino : mousse de lait, espresso

Latte macchiato : lait chaud, mousse de lait, espresso

Caffè latte : lait chaud, café

- Effleurez l'ingrédient dont vous souhaitez ajuster la quantité.

La coche ☑ vous indique l'ingrédient actuellement sélectionné.

- Appuyez sur "OK".

Modifier le volume des boissons

La machine à café commence la préparation. Vous pouvez déterminer la quantité de chaque ingrédient sélectionné dès que l'option "enregistrer" s'affiche à l'écran.

- Lorsque la quantité de chaque ingrédient correspond à votre souhait, appuyez sur "enregistrer".
- Enregistrez la quantité correspondant à chacun des éléments sélectionnés.

Dorénavant, la machine à café préparera cette boisson en respectant les proportions / dosages programmés.

Restaurer les réglages d'usine

Vous pouvez réinitialiser les quantités et l'ensemble des paramètres des boissons et revenir aux réglages d'usine.

Vous vous trouvez au menu des boissons.

- Appuyez sur "Modifier".
- Appuyez sur "Annuler boisson".

Le message suivant s'affiche: "Rétablir le réglage usine pour toutes les boissons ?".

- Sélectionnez "oui".

Profils

Si vous êtes plusieurs à utiliser l'appareil, il est probable que vous ayez des goûts variés. Vous pouvez donc enregistrer différents profils et régler pour chacun d'entre eux les dosages des boissons respectives (cf. chapitre "Modification de la quantité de boisson").

Le nom du profil s'affiche en haut à gauche de l'écran.

Ouvrir un profil

■ Au menu principal, sélectionnez "Profils" ou effleurez le champ "Profils" dans le menu des boissons.

Vous pouvez maintenant créer un profil.

Si vous avez déjà créé un profil en plus du profil standard Miele, vous pouvez également :

– **sélectionner un profil** parmi ceux qui sont déjà enregistrés dans l'appareil.

– **modifier le nom** si vous souhaitez modifier le nom d'un profil.

– **supprimer le profil** si vous souhaitez supprimer un profil.

– **changer de profil** pour déterminer si la machine à café retourne automatiquement au profil standard Miele après chaque préparation ou si elle affiche systématiquement le dernier profil sélectionné.

Créer un profil

■ Appuyez sur "Créer un profil".

L'éditeur s'ouvre à l'écran.

■ Introduisez le nom souhaité, puis confirmez à l'aide de la touche "OK".

Sélectionner un profil

■ Appuyez sur le profil choisi.

Le nom du profil s'affiche en haut à gauche de l'écran.

Modifier le nom

■ Appuyez sur "Modifier".

■ Appuyez sur "Modifier le nom".

■ Appuyez sur le profil souhaité puis effleurez "OK".

■ Saisissez le nom souhaité puis appuyez sur "OK".

Supprimer un profil

■ Appuyez sur "Modifier".

■ Appuyez sur "Supprimer un profil".

■ Appuyez sur le profil souhaité puis effleurez "OK".

Changer de profil

Vous pouvez configurer l'appareil de telle sorte qu'il repasse automatiquement au profil standard Miele après chaque préparation ou qu'il active systématiquement le dernier profil sélectionné.

- Appuyez sur "Modifier".
- Appuyez sur "Changer de profil".

Dorénavant, vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

– **manuel** : le profil choisi demeure actif jusqu'à ce que vous en sélectionniez un autre

– **après distribution** : l'appareil repasse au profil standard après chaque préparation.

– **à la mise en marche** : à chaque mise en service, la machine à café sélectionne automatiquement le profil standard Miele, indépendamment du profil sélectionné avant l'arrêt de l'appareil.

- Appuyez sur l'option souhaitée puis sur "OK".

Modifier les données des profils

Pour chaque profil, vous pouvez créer des boissons personnalisées en enregistrant vos préférences en termes de dosage de l'eau et de la mouture, de température, etc.

Vous pouvez aussi modifier les noms de boissons ou supprimer certaines boissons de votre profil. Vous pouvez programmer jusqu'à neuf boissons sous un même profil.

- Au menu principal, sélectionnez "Profils" ou appuyez sur "Profil" dans le menu des boissons.
- Sélectionnez le profil souhaité.

Le nom du profil s'affiche en haut à gauche de l'écran.

Création d'une boisson

Vous avez la possibilité de créer de nouvelles boissons sur la base des boissons existantes. Vous pouvez programmer jusqu'à neuf boissons sous un même profil.

L'option "Créer une boisson" s'affiche dans la mesure où le nombre de boissons du profil est inférieur à neuf.

- Appuyez sur "Modifier".
- Appuyez sur "Créer une boisson".

Effectuez maintenant une sélection parmi les boissons standard :

- Faites défiler jusqu'à ce que la boisson souhaitée apparaisse à l'écran puis sélectionnez ce nouveau réglage.
- Modifiez les paramètres et la quantité de boisson pour cette boisson selon vos souhaits (cf. "Un café selon vos goûts" et "Changer la quantité de boisson").

La préparation démarre et vous pouvez enregistrer les dosages des divers ingrédients comme vous le souhaitez.

- Saisissez le nom de la nouvelle boisson programmée (8 caractères maximum) et appuyez sur "Enregistrer".

La nouvelle boisson apparaît dans le profil.

Modifier les données des boissons : dosages, paramètres et nom

- Appuyez sur "Modifier".
- Appuyez sur "Modifier boisson".
- Faites défiler jusqu'à ce que la boisson souhaitée apparaisse à l'écran puis sélectionnez ce nouveau réglage.

Vous pouvez maintenant modifier la quantité, les paramètres ou le nom de la boisson.

Supprimer une boisson

- Appuyez sur "Modifier".
- Appuyez sur "Supprimer boisson".
- Faites défiler jusqu'à ce que la boisson souhaitée apparaisse à l'écran puis sélectionnez ce nouveau réglage.
- Appuyez sur "OK".

L'écran MyMiele vous propose les boissons que vous préparez le plus souvent, celles qui sont enregistrées dans les profils respectifs mais aussi vos programmes d'entretien préférés.

Vous pouvez choisir l'écran MyMiele comme écran d'accueil (cf. « Réglages – Ecran d'accueil »). Il apparaîtra ensuite dès que vous allumerez votre machine à café.

Ouvrir MyMiele

- Effleurez « MyMiele » dans le menu principal.

Vous pouvez maintenant configurer MyMiele et « Ajouter une entrée ».

Si vous avez déjà ajouté des entrées, l'option « Modifier » vous permet de :

– classer les entrées

– supprimer des entrées.

Ajouter une entrée

- Effleurez « Ajouter entrée ».

Vous pouvez ajouter des entrées qui se trouvent dans :

– Boissons

– Profils

– Entretien

- Appuyez sur l'option souhaitée, puis sur "OK".

A l'écran, une vignette affiche l'entrée sélectionnée ainsi que le menu dont elle provient.

Supprimer une entrée

- Appuyez sur "Modifier".
- Effleurez « Supprimer entrée ».
- Sélectionnez l'entrée que vous souhaitez supprimer puis confirmez en effleurant la touche « OK ».

Cette entrée a été supprimée.

Classer les entrées

- Appuyez sur "Modifier".
- Effleurez « Classer les entrées ».
- Sélectionnez ensuite les entrées à classer puis déplacez-les dans leurs positions respectives.
- Validez chaque sélection en appuyant sur "OK".

Réglages

Le menu "Réglages" vous permet d'adapter la machine à café à vos besoins.

Ouvrir le menu « Réglages »

Vous vous trouvez au menu des boissons.

- Appuyez sur "Menu principal" ou effleurez la touche sensitive ⮌.
- Appuyez sur Réglages " ⚙ .

Maintenant, vous pouvez vérifier ou modifier les réglages.

> Effleurez pour passer au niveau de menu supérieur.

Les réglages qui sont sélectionnés sont signalés par un cadre de couleur.

Modifier et enregistrer les réglages

- Appuyez sur "Menu principal" ou effleurez la touche sensitive ⮌.
- Appuyez sur Réglages " ⚙ .
- Faites défiler l'écran jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse puis sélectionnez ce nouveau réglage
- Faites défiler l'écran jusqu'à ce que l'option souhaitée apparaisse puis sélectionnez ce nouveau réglage.

Le nouveau réglage est enregistré.

Tableau des réglages proposés

Pour chaque option, les réglages d'usine sont affichés en **gras**.

Option	Réglages proposés
Langue	**Allemand**, autres langues Pays
Heure	Affichage **Désactivé** / Activé / Désactivation de nuit Représentation Analogique / **Numérique** Format horaire 12 h / **24 h** Régler
Date	Régler
Timer = Minuterie	Timer 1 Régler Mise en marche à / Arrêt au bout de (**1:00**) / Arrêt à en fonction des jours Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi / Dimanche / Appliquer Activer Mise en marche à (oui / **non**) / Arrêt à (oui / **non**) Timer 2 Régler Mise en marche à/ Arrêt à en fonction des jours Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi / Dimanche / Appliquer Activer Mise en marche à (oui / **non**) / Arrêt à (oui / **non**)
Mode éco	Mode éco (**activé** / désactivé)
Eclairage	Luminosité Arrêt dans
Ecran d'accueil	Menu principal Menu des boissons Profils MyMiele
Info	Nombre de boissons - Total des boissons / Espresso / Café / Café long / Cappuccino / Latte macchiato / Caffè latte/ Mousse de lait / Lait chaud / Eau chaude Boissons restantes - Détartrage/ Dégraissage du percolateur

Réglages

Option	Réglages proposés
Verrouillage	activé / **désactivé**
Dureté de l'eau	douce 1 moyenne 2 dure 3 **très dure 4**
Luminosité	Régler
Volume	Signaux sonores Bip touches
Tiroir chauffant	activé / **désactivé** / automatique
Raccordement à l'eau courante	**activé** / désactivé
Réglage automatique de la hauteur de distribution	**activé** / désactivé
Revendeur	Mode expo (activé / **désactivé**)
Réglages d'usine	- Réglages - MyMiele

Langue

Vous pouvez choisir la langue et le pays de tous les textes qui s'affichent à l'écran.

Conseil : si par inadvertance vous n'avez pas sélectionné la bonne langue, vous pouvez revenir à l'option "Langue" à l'aide du symbole .

Heure

Vous pouvez régler l'heure ainsi que l'affichage et le format de cette dernière.

Affichage de l'heure

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- **activé** : l'heure s'affiche toujours lorsque vous mettez l'appareil hors tension;
- **désactivé** : l'heure ne s'affiche pas lorsque vous mettez l'appareil hors tension;
- **désactivation de nuit** : affichage de l'heure en journée seulement.

La machine à café consomme plus ou moins d'énergie selon l'option sélectionnée. Un message à l'écran vous indique ces données.

Représentation

Vous pouvez afficher l'heure sous forme :**analogique**

ou

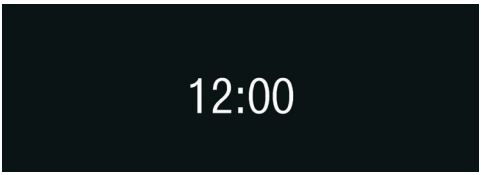

numérique

Format horaire

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- format 24 heures (24 h)
- format 12 heures (12 h)

Réglage

Réglez les heures et les minutes.

Synchronisation

Cette option n'apparaît que si la machine à café est connectée en réseau à d'autres appareils électroménagers Miele@home (cf. mode d'emploi correspondant).

Date

Réglez le jour, le mois et l'année.

Timer = Minuterie

Vous disposez de deux minuteries qui proposent les fonctions suivantes.

La machine à café

– se met en marche à une heure déterminée, par exemple le matin avant le petit-déjeuner ("Mise en marche à").
– s'arrête à une heure déterminée ("Arrêt à").
– s'arrête au terme d'un délai imparti si aucune touche n'est actionnée ou aucune boisson préparée ("Arrêt après"; proposée uniquement par la minuterie 1).

Vous pouvez par ailleurs attribuer les fonctions de la minuterie à un ou à plusieurs jours de la semaine.

Pour "Mise en marche à" et "Arrêt à", le réglage de la minuterie doit être **activé** et affecté **au moins** un jour par semaine.

Choisir une minuterie

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

– Minuterie 1 :
Mise en marche à, Arrêt à, Arrêt dans
– Minuterie 2 :
Mise en marche à, Arrêt à

Mise en marche à

Si la sécurité enfants est activée, la machine à café ne se met **pas** en marche à l'heure configurée.
Tous les réglages de la minuterie sont désactivés.

Si la fonction "Mise en marche" a été sélectionnée mais que la machine à café démarre **à trois reprises** sans qu'aucune boisson soit sélectionnée, le minuterie se désactive automatiquement afin de prévenir un enclenchement quotidien inutile en cas d'absence prolongée (ex. : vacances).

Les programmations restent toutefois enregistrées et seront réactivées la prochaine fois que vous allumerez votre machine à café.

Arrêt à

En cas d'absence prolongée, les heures programmées sont réactivées à la première remise sous tension manuelle de la machine (cf. chapitre "Mise en marche à").

Arrêt au bout de

La fonction "Arrêt après" est uniquement proposée par la minuterie 1.

Si aucune touche n'est sélectionnée ou aucune boisson préparée au bout de 30 minutes, la machine à café s'éteint pour économiser de l'énergie.

Vous pouvez modifier ce réglage par défaut et sélectionner une durée comprise entre 15 minutes et 9 heures.

Classer les jours de la semaine

Sélectionnez le jour de votre choix. Le symbole ☑ apparait à côté du jour sélectionné.

Lorsque vous avez sélectionné tous les jours que vous souhaitiez programmer :

- appuyez sur "OK".

Activer / Désactiver la minuterie

En cas d'activation de la fonction "Mise en marche à" de la minuterie, le symbole ⏲ et l'heure de mise en marche souhaitée apparaissent 23 heures 59 auparavant, sous réserve que vous ayez configuré l'affichage de l'heure sur "activé" ou "désactivation de nuit".

La fonction "Mise en marche à" de la minuterie n'est pas accessible quand la sécurité enfants est activée.

Sélectionnez la fonction souhaitée. Le symbole ☑ s'affiche à côté de la fonction sélectionnée.

Lorsque vous avez terminé de sélectionner les fonctions souhaitées,

- appuyez sur "OK".

Mode éco

Le mode éco vous permet d'économiser de l'énergie. Le système de vapeur ne chauffe que lorsque vous commandez un café ou de la vapeur pour préparer du lait chaud et de la mousse de lait.

Une fois le mode éco désactivé, vous pouvez enchaîner la préparation de mousse de lait, de lait chaud, de café ou d'espresso. Toutefois le système de production de vapeur chauffant alors en permanence, la consommation énergétique augmentera de manière significative.

La machine à café vous signale toute variation de la consommation énergétique.

Eclairage

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

– régler la luminosité de l'éclairage lorsque l'appareil est en marche

– régler la luminosité de l'éclairage lorsque l'appareil est arrêté

– déterminer le délai au terme duquel l'éclairage doit s'éteindre ("Arrêt après")

Régler la luminosité

Commencez par sélectionner une des options suivantes :

– appareil en marche

– appareil arrêté

Sélectionner durée d'éclairage : "Arrêt après"

Vous pouvez décider au bout de combien de temps l'éclairage doit s'éteindre une fois l'appareil arrêté.

Lorsque la machine à café est activée, l'éclairage reste allumé pendant 10 minutes après la dernière action. Vous ne pouvez pas modifier cette durée.

Ecran d'accueil

Vous pouvez choisir l'écran qui va s'afficher lorsque vous allumez la machine à café.

– Menu principal

– Boissons

– Profils

– MyMiele

Afficher des informations = "Info"

"Info" vous permet d'afficher le nombre de tasses préparées par type deboisson.

Vous pouvez par ailleurs vérifier s'il reste plus de 50 boissons à préparer avant le prochain détartrage grâce à l'affichage Boissons avant détartrage.

Pour retourner à l'écran précédent,

■ appuyez sur "OK".

Verrouiller la machine à café = "Sécurité enfants"

Vous pouvez verrouiller la machine à café pour empêcher les personnes non autorisées d'utiliser cet appareil (enfants, etc.).

Activer ou désactiver la sécurité enfants

Quand la sécurité enfants est activée, la fonction "Mise en marche à" est également désactivée. Le démarrage automatique de l'appareil à l'heure configurée n'aura **pas** lieu.

Désactivation provisoire de la sécurité enfants

Le message "Pour débloquer, maintenir 5 secondes" s'affiche,

- Appuyez 5 secondes sur le symbole du cadenas.

Dès que vous arrêtez la machine à café, l'appareil se verrouille de nouveau.

Dureté d'eau

Vous trouverez les informations sur la dureté de l'eau au chapitre "Première mise en service".

Luminosité

Utilisez la barre de segments pour régler la luminosité de l'écran.

Volume

Vous pouvez régler le volume des signaux sonores et des bips de validation à l'aide de la barre de segments.

Activer et désactiver le raccordement à l'eau courante

Cette machine à café est prévue pour un raccordement à l'eau courante. Lorsque ce dernier est activé, le réservoir à eau se remplit automatiquement d'eau courante. Si le raccordement est désactivé, c'est à vous de remplir le réservoir à eau manuellement.

Tiroir chauffant

Vous pouvez raccorder le tiroir chauffant et la machine à café directement en utilisant un cordon d'alimentation (disponible en option). Demandez à votre revendeur ou au service après-vente Miele quels sont les tiroirs chauffants ou chauffe-plats compatibles.

Le cas échéant, vous pouvez commander le cordon d'alimentation disponible en option chez les revendeurs Miele ou auprès du SAV Miele.

Une fois le raccordement effectué, vous devez aller dans "Réglages" pour activer le tiroir chauffant.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

– **automatique** : le tiroir chauffant est mis en marche et arrêté en même temps que la machine à café.

Si vous avez programmé la fonction "Mise en marche à" sur la minuterie de la machine à café, le tiroir chauffant s'active 30 minutes avant la mise en marche de la machine à café environ afin de préchauffer vos tasses.

– **activé** : vous pouvez allumer ou éteindre le tiroir chauffant selon vos besoins, indépendamment de la machine à café.

– **désactivé** : désactivé : vous ne pouvez plus allumer le tiroir chauffant car il n'est plus relié à la machine à café.

Quand vous réceptionnez votre machine à café, le tiroir chauffant est réglé sur "désactivé".

Réglage automatique de la hauteur de distribution

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre "Réglage automatique de la hauteur de distribution".

Réglages d'usine

Vous pouvez réinitialiser les réglages d'usine et effacer les entrées MyMiele.

Pour savoir quels étaient les réglages d'usine au moment de la livraison, reportez-vous au "Tableau des réglages proposés".

Les réglages suivants ne sont **pas** réinitialisés :

- Langue
- Heure
- Nombre de boissons prélevées
- Profils

Miele@home, télécommande et SuperVision

Ces options ne sont proposées à l'écran qu'une fois la machine à café connectée en réseau avec d'autres appareils électroménagers Miele@home (cf. mode d'emploi correspondant).

Mode expo (revendeur)

Ces réglages ne sont d'aucune utilité pour le particulier.

La fonction "Revendeur" permet de présenter la machine à café dans un magasin ou dans des lieux d'exposition. Elle bénéficie ainsi d'un éclairage approprié mais la préparation de boissons et l'utilisation de l'appareil sont bloquées.

Une fois le mode expo activé, vous ne pouvez pas éteindre la machine à café à l'aide de la touche Marche/Arrêt ⏻.

Tableau récapitulatif

⚠ Nettoyez la machine à café tous les jours afin d'éviter la formation de germes.

Intervalle conseillé	Que faut-il nettoyer / entretenir ?
quotidiennement (en fin de journée, avant d'arrêter l'appareil)	Pot à lait et couvercle
	Réservoir à eau
	Bac à marc de café
	Support de plaque d'égouttage et bac d'égouttage
1 fois par semaine (plus souvent en cas de salissures importantes)	Distribution centrale
	Raccordement à la distribution centrale
	Nettoyer la vanne de lait à l'aide du goupillon
	Intérieur
	Collecteur de gouttes situé sur la face intérieure de la porte
	Percolateur
	Façade de l'appareil (surtout juste après le détartrage)
1 fois par mois	Graisser l'extrémité du raccordement à la distribution centrale
sur demande de l'appareil	Conduit de lait (avec nettoyant en poudre spécial machine à café)
	Percolateur (avec les pastilles de nettoyage)
	Détartrer l'appareil
si nécessaire	Réservoir à grains Nettoyer les conduits de lait obstrués à l'aide du goupillon

Certaines pièces de la machine à café vont au lave-vaisselle. Toutefois un passage fréquent au lave-vaisselle risque d'en altérer la surface et les résidus alimentaires (tomates, betteraves, etc.) sont susceptibles de les décolorer légèrement.

Les pièces suivantes doivent être nettoyées à la main **exclusivement** :

- Couvercle de la distribution centrale
- Couvercle du pot à lait
- Percolateur
- Réservoir à grains et son couvercle
- Clapet de service

⚠ Risque de brûlures !
Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer, à commencer par l'eau du bac d'égouttage.

N'utilisez jamais de vapeur pour nettoyer la machine à café, faute de quoi vous abîmeriez l'appareil.

N'utilisez jamais de produits contenant du sable, de la soude, de l'acide ou du chlorure. Ces produits sont susceptibles d'attaquer les surfaces.

Il est essentiel de nettoyer régulièrement la machine car les restes de café moisissent rapidement. Par ailleurs, les résidus de lait peuvent cailler et obstruer les conduits de lait.

L'extremité du raccordement à la distribution centrale a été lubrifié avec de la graisse silicone. Faites attention à ne pas vous tacher en sortant ou en remettant les réservoirs ou tout autre élément à l'intérieur de la machine à café.

Toutes les surfaces de votre machine à café sont susceptibles de se rayer ou de se décolorer. Les surfaces en verre peuvent même se fissurer.
En cas d'utilisation de produits nettoyants non adaptés, l'aspect et les qualités des surfaces risquent de s'altérer.
Nettoyez immédiatement les **projections dues au détartrage** !

Pour le nettoyage, n'utilisez jamais :

- de produit contenant de la soude, de l'ammoniaque, de l'acide ou du chlore,
- de détergent contenant des solvants,
- de produit détartrant,
- de produit pour inox,
- de liquide vaisselle,
- de décapant four en bombe,
- de produit à vitres,
- de produit abrasif tel que la poudre ou la crème à récurer ou les pierres de nettoyage,
- d'éponge avec tampon abrasif, de brosse ou d'éponge contenant des restes de produit détergent,
- de gomme de nettoyage,
- de grattoir métallique,

Nettoyer l'appareil

Si la machine à café a préparé au moins une boisson et que vous l'éteignez, elle procède tout de même au rinçage pour éliminer les éventuels restes de café.

Vous pouvez aussi nettoyer l'appareil vous même.

- Appuyez sur "Menu principal" ou effleurez la touche sensitive ⮌.
- Appuyez sur "Entretien" ⓪.
- Appuyez sur "Rincer l'appareil".

Tous les conduits sont rincés. L'eau de rinçage s'écoule de la distribution centrale.

Conduit de lait

Veillez à nettoyer soigneusement et régulièrement les pièces qui servent au passage du lait.
Le lait contient par nature des germes qui prolifèrent si le nettoyage n'est pas suffisant. Les résidus dans l'appareil peuvent mettre votre santé en danger.

Rincer le conduit de lait

Des restes de lait peuvent obstruer le conduit de lait. Après chaque préparation de boisson à base de lait, l'appareil rince automatiquement le conduit de lait au bout de quelques minutes.

Vous pouvez aussi rincer le conduit de lait vous même.

- Appuyez sur "Menu principal" ou effleurez la touche sensitive ⮌.
- Appuyez sur "Entretien" ⓪.
- Appuyez sur "Rincer le conduit de lait".

Le conduit de lait est rincé.

Nettoyer le conduit de lait

Veillez à nettoyer soigneusement et régulièrement les pièces qui servent au passage du lait.
Le lait contient par nature des germes qui prolifèrent si le nettoyage n'est pas suffisant. Les résidus dans l'appareil peuvent mettre votre santé en danger.

Le conduit de lait doit être nettoyé une fois par semaine. La machine à café vous le rappelle automatiquement. Trois jours avant la date prévue, le message "Jours jusqu'au nettoyage conduit lait : XX" s'affiche à l'écran. Chaque fois que vous activez la machine, elle affiche le nombre de jours restants jusqu'au nettoyage du conduit de lait.

- Pour valider ce message, appuyez sur "OK".

Lorsque le nombre de jours restants arrive à 0, le message "Nettoyer le conduit de lait" apparaît à l'écran et la préparation de boissons à base de lait se verrouille.

- appuyez sur "OK".

Vous ne pouvez plus préparer que des espressos, des cafés, des cafés longs ou de l'eau chaude mais aucune boisson à base de lait jusqu'à ce que vous ayez nettoyé le conduit de lait.

Le processus de nettoyage ne peut être interrompu. L'opération doit se dérouler jusqu'au bout.

- Appuyez sur "Menu principal" ou effleurez la touche sensitive ⮌.
- Appuyez sur "Entretien" ⓭.
- Appuyez sur "Nettoyer le conduit de lait".

Le processus est lancé et plusieurs messages successifs apparaissent à l'écran.

- Suivez toutes les instructions.

Lorsque le message "Remplir le réservoir avec de l'eau tiède jusqu'au repère //\\\ et le remettre" s'affiche à l'écran, procédez comme suit :

Préparer la solution de nettoyage :

Pour un nettoyage optimal de votre machine à café, nous recommandons l'utilisation quotidienne du nettoyant Miele spécial conduit de lait. Ce produit a été conçu tout spécialement pour garantir une meilleure longévité à votre machine à café.

Vous pouvez aussi vous procurer le nettoyant spécial conduit de lait Miele auprès des distributeurs de la marque, de votre service après-vente ou de la boutique en ligne Miele (www.miele-shop.com).

- Versez le contenu d'un sachet dans le réservoir à eau.

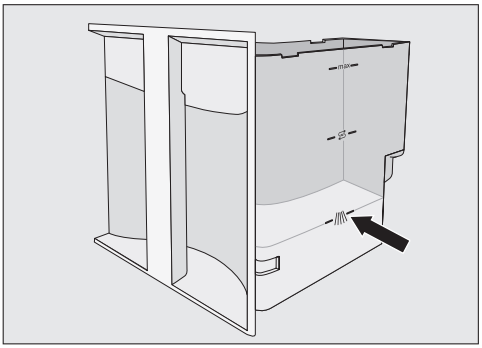

- Remplissez le réservoir avec de l'eau chaude jusqu'au repère /// et remuez.

Veillez à respecter les dosages. Il est important de verser la quantité d'eau minimale requise dans le réservoir à eau. Dans le cas contraire, le nettoyage ne serait pas complet.

Procéder au nettoyage

- Remettez le réservoir à eau dans la machine à café puis refermez la porte de l'appareil.
- Suivez les instructions affichées à l'écran.

Lorsque le message "Remplir le réservoir à eau et le remettre" s'affiche :

- rincez soigneusement le réservoir à l'eau claire. Veillez à **éliminer tout résidu de nettoyant** du réservoir pyus remplissez le réservoir avec de l'eau propre.

Le processus de nettoyage se termine par l'affichage du message "Opération finie".

Pot à lait avec couvercle

Veillez à ce que l'ouverture et le col restent propres, que ce soit lors du remplissage ou du transport du pot à lait. La présence de dépôts peut entrainer des anomalies de fonctionnement.

- Nettoyez le support du pot à lait avec un chiffon humide.
- Nettoyez le pot à lait en verre au lave-vaisselle ou à la main avec de l'eau chaude additionnée d'un peu de produit vaisselle puis essuyez-le.

Nettoyez le couvercle du pot à lait à la main **exclusivement**.

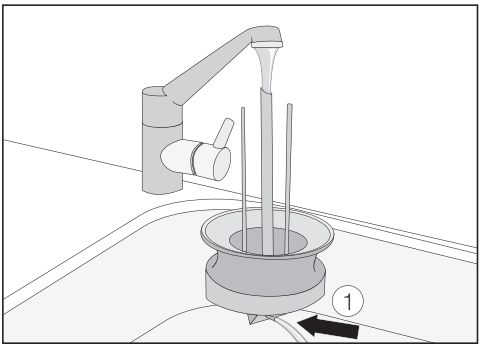

- Rincez à l'eau courante le conduit de lait placé dans le couvercle.

Si l'eau **ne s'écoule pas** du conduit de lait ①,

- nettoyez le couvercle comme décrit au chapitre "Conduit de lait obstrué – Etape 1 : nettoyer le conduit de lait dans le couvercle du pot à lait".

Distribution centrale

Nettoyez l'habillage de la distribution centrale **à la main** exclusivement avec de l'eau chaude additionnée d'un peu de produit vaisselle. Toutes les autres pièces vont au lave-vaisselle.

Lorsque la distribution centrale s'est placée en position d'entretien, vous pouvez sortir toutes les pièces.

Si un récipient se trouve sous la distribution centrale, retirez-le, faute de quoi la distribution centrale ne pourra se placer en position d'entretien.

- Appuyez sur "Menu principal" ou sur ⮌.
- Appuyez sur "Entretien" ⓪.
- Effleurez « Nettoyer distribution centrale » puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

La distribution centrale passe en position d'entretien ①.

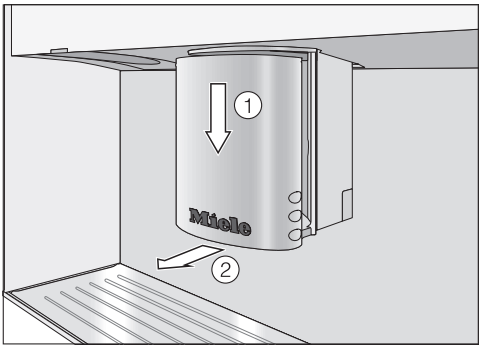

- Retirez l'habillage par l'avant ②.

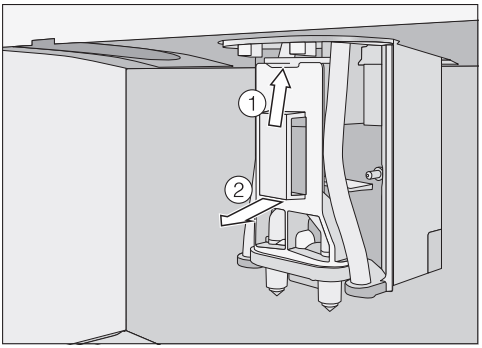

- Poussez le crochet ① vers le haut, prenez l'unité d'écoulement par la poignée et tirez-la vers vous ②.

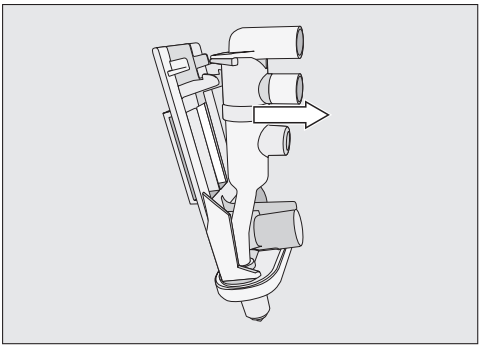

- Pour détacher la distribution, saisissez-la par les côtés et tirez-la vers vous.

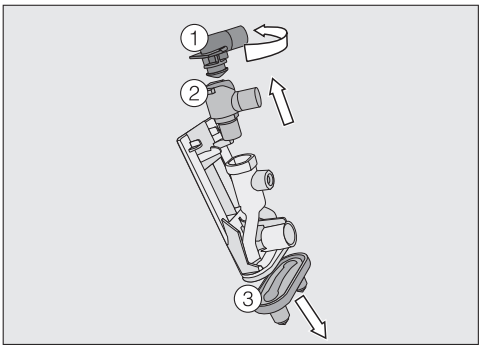

- Tournez la pièce de raccordement supérieure ① et tirez-la vers le haut. Tirez la pièce de raccordement inférieure ② vers le bas.
- Retirez les buses d'écoulement ③.

La pièce en forme de Y ne doit pas être retirée.

- Nettoyez chaque pièce soigneusement.

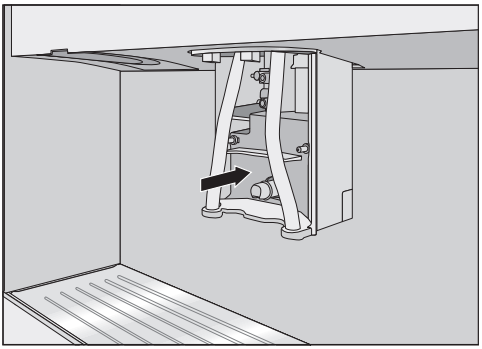

- Nettoyez les surfaces de la distribution centrale avec une éponge humide.

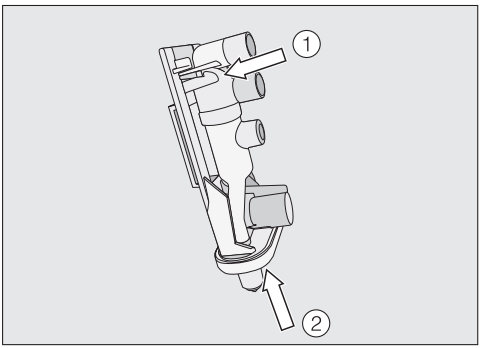

- Remontez à présent l'unité d'écoulement dans l'ordre inverse. Poussez bien la pièce de raccordement supérieure ① jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Appuyez fortement afin de replacer les buses d'écoulement ② dans l'unité de distribution.

Veillez à ce que toutes les pièces soient bien fixées les unes aux autres de manière étanche.

- Replacez l'unité d'écoulement dans la distribution centrale.
- Appuyez sur "OK".
- Remettez l'habillage.
- Appuyez sur "OK".

La distribution centrale est rincée.

Entretien de la vanne de lait

Pour obtenir une belle mousse de lait, nous vous recommandons un nettoyage hebdomadaire de la vanne de lait.

- Appuyez sur "Menu principal" ou effleurez la touche sensitive ⮌.
- Appuyez sur "Entretien" ⓪.
- Appuyez sur "Nettoyer la distribution centrale".

La distribution centrale et la vanne de lait se mettent en position d'entretien.

Attention ! Avant d'appuyer sur OK pour valider Abandon position d'entretien, vous devez **absolument** retirer le goupillon qui s'y trouve, faute de quoi vous risquez d'endommager votre machine à café.

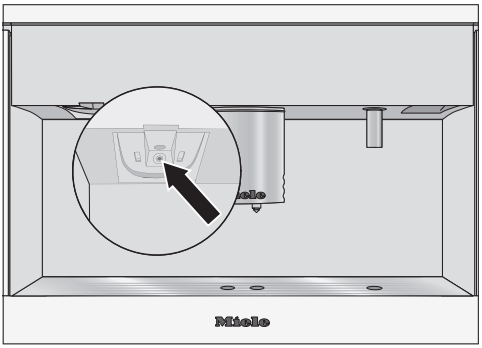

- Insérez le goupillon dans la vanne de lait. Faites-le coulisser d'avant en arrière.
- Appuyez sur "OK".

La vanne de lait se replace dans sa position initiale et le conduit de lait est rincé.

Couvercle de protection des capteurs

Le couvercle de protection des capteurs se trouve dans le dispositif de protection des tasses sous la distribution centrale. En cas de mauvais fonctionnement des capteurs de réglage automatique de la distribution centrale, le dispositif de protection des tasses verrouille le déplacement de la distribution centrale.

Au besoin, nettoyez le couvercle de protection des capteurs **à la main** avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle.

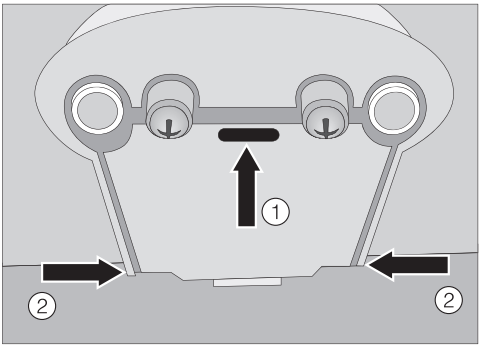

- Pour le retirer, pressez et maintenez le couvercle ① entre les buses d'écoulement puis appuyez sur les côtés de la distribution centrale ②, de l'extérieur vers l'intérieur.

Le couvercle de protection des capteurs se détache.

- Pour le remettre en place, insérez les deux crochets à l'arrière et poussez le couvercle de protection des capteurs vers le haut.

Réservoir à eau

Afin de prévenir la formation de germes, changez l'eau tous les jours.

Vérifiez l'état de propreté de la vanne et des surfaces situées sous le réservoir à eau et la machine à café, faute de quoi vous ne réussirez pas à insérer le réservoir à eau dans son habitacle.

- Mettez le réservoir à eau au lave-vaisselle ou nettoyez-le à la main à l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle puis séchez-le.

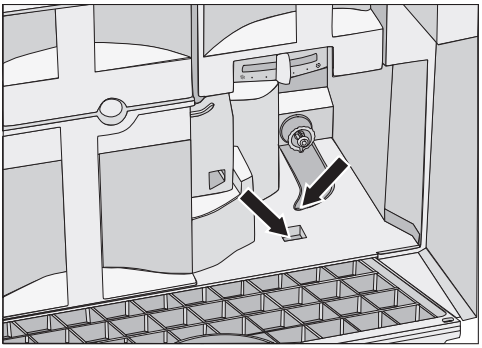

- Nettoyez et séchez soigneusement la surface de rangement de la machine à café, en particulier les creux.

Bac à marc de café

Au bout d'un certain temps, la machine à café affiche un message indiquant qu'il faut vider le bac à marc de café. Nettoyez-le au plus tard à ce moment-là. Il est cependant préférable de le nettoyer **quotidiennement**. Les restes de café risquent en effet de moisir. Dans le bac à marc de café, il reste souvent un peu d'eau de rinçage.

- Nettoyez le bac à marc en lave-vaisselle ou à la main avec un liquide vaisselle doux, puis séchez-le.
- Nettoyez également soigneusement l'intérieur de l'appareil.

Bac d'égouttage

Nettoyez le bac d'égouttage **quotidiennement** afin d'éviter les odeurs désagréables et la formation de moisissures.

L'écran de la machine à café vous informe lorsque le bac d'égouttage est plein et doit être vidé. Videz le bac d'égouttage au plus tard lorsque ce message apparaît.

⚠ Risque de brûlures !
Si vous venez de rincer la machine à café, attendez un peu avant de sortir le bac d'égouttage de l'appareil. En effet, l'eau de rinçage brûlante continue de s'écouler.

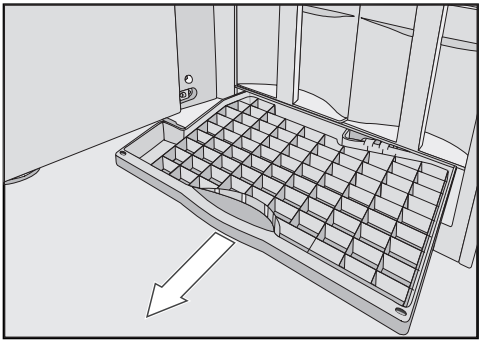

- Ouvrez la porte de la machine et retirez le bac d'égouttage prudemment de la machine.

La grille du bac d'égouttage a une fonction "brise-lame" destinée à empêcher l'eau de déborder quand on déplace le bac d'égouttage afin de le vider.

- Nettoyez le bac et la grille d'égouttage en lave-vaisselle ou à la main avec un liquide vaisselle doux, puis séchez-les.

Vérifiez particulièrement aux petites plaques de métal (contacts) qui sont sur le bac d'égouttage. Elles doivent être propres et sèches afin que la machine à café puisse détecter si le bac d'égouttage est bien en place et s'il doit être vidé.

- Nettoyez toutes les surfaces intérieures qui se trouvent sous le bac d'égouttage.
- Insérez le bac d'égouttage dans la machine à café.

Vérifiez que le bac d'égouttage est bien enfoncé jusqu'à la butée.

Plaque d'égouttage

- Enlevez la plaque d'égouttage.
- Passez la plaque d'égouttage au lave-vaisselle ou nettoyez-la à la main avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle.
- Séchez la plaque d'égouttage.

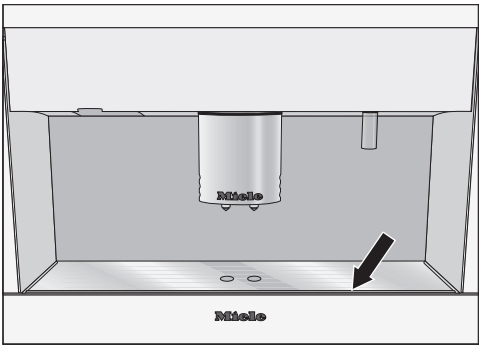

- Déposez la plaque d'égouttage dans le bac d'égouttage. Veillez à ce qu'elle soit bien en place.

Réservoir à grains

- Retirez le réservoir à grains de la machine et sortez le couvercle en le tirant vers l'arrière.
- Nettoyez le réservoir à grains et son couvercle **à la main** avec de l'eau chaude additionnée d'un peu de produit vaisselle. Séchez les deux éléments.
- Reposez le couvercle et remettez le réservoir à grains dans la machine.

Raccordement à la distribution centrale

La pièce de raccordement entre le percolateur et la distribution centrale se situe sur le côté intérieur de la porte.

- Nettoyez cette pièce de raccordement régulièrement avec un chiffon humide sans enlever la graisse en silicone sur l'extrémité.

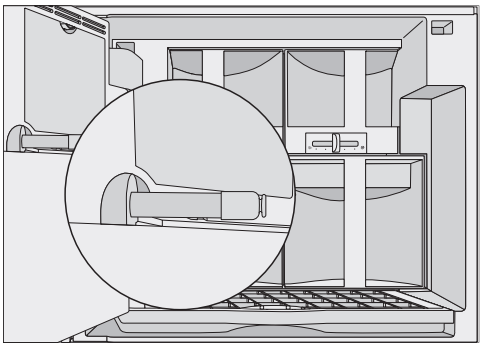

- Enduisez cette dernière tous les mois avec la graisse de silicone fournie.

Intérieur et porte

- Nettoyez l'intérieur et la porte avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle après avoir enlevé tous les éléments amovibles de l'intérieur.

Conseil : enlevez les restes de café moulu avec un aspirateur.

Vous trouverez un petit collecteur de gouttes dans la partie basse de la contreporte.

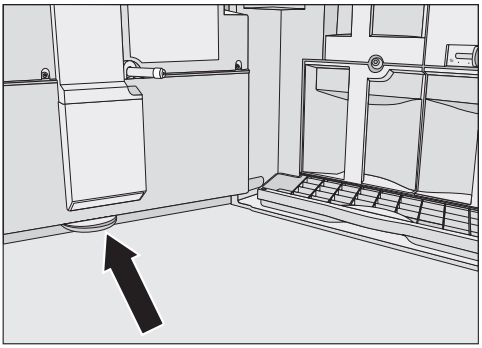

- Sortez la coupelle puis nettoyez-la au lave-vaisselle ou à la main avec de l'eau chaude additionnée d'un peu de produit vaisselle.

N'oubliez pas de remettre le collecteur de gouttes en place.

Percolateur

Nettoyez le percolateur **à la main** avec de l'eau chaude **sans produit de nettoyage**.
Les pièces mobiles du percolateur sont lubrifiées. Les produits de nettoyage abîment le percolateur.

Nettoyez le percolateur toutes les semaines.

Retirer le percolateur et le nettoyer à la main

Vous pouvez retirer le percolateur pour le nettoyer.

- Ouvrez la porte de l'appareil.
- Sortez le réservoir à eau, le bac à marc et le couvercle du compartiment à café moulu.

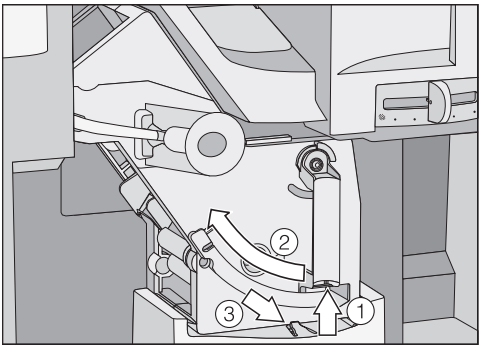

- Pressez la touche située en bas de la poignée du percolateur ① et tournez la poignée vers la gauche ②.
- Pressez l'ergot du percolateur ③ vers le bas et sortez prudemment ce dernier.

- Sortez doucement le percolateur de la machine à café.

Si le percolateur est difficile voire impossible à sortir, c'est qu'il est mal positionné (cf. "En cas d'anomalie").

Quand vous remettez le percolateur en place, **ne modifiez pas** la position de la poignée. Elle se déréglerait et vous ne pourriez plus l'insérer dans la machine à café.

- Nettoyez le percolateur **à la main et à l'eau chaude**, sans aucun produit nettoyant.

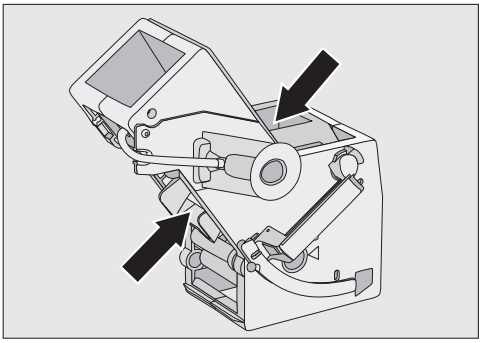

- Enlevez les restes de café présents dans les filtres. Le premier filtre se trouve dans l'entonnoir, le deuxième sur la gauche à côté de l'entonnoir.
- Séchez bien l'entonnoir pour que du café moulu n'y reste pas collé la prochaine fois que vous préparerez du café.
- Nettoyez l'intérieur de la machine à café. Retirez les restes de café moulu avec un aspirateur.

Pour rémonter le percolateur, répétez toutes ces étapes dans le sens inverse :

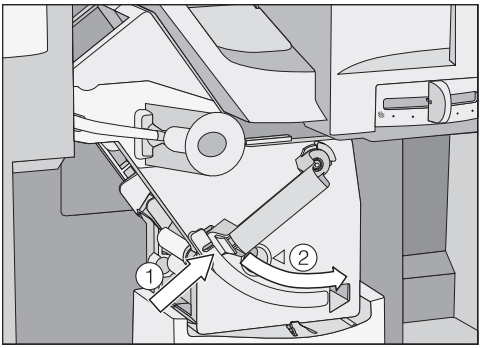

- insérez le percolateur dans la machine à café.
- pressez la touche située en bas de la poignée du percolateur ① et tournez la poignée vers la droite ②.
- refermez la porte de l'appareil.

Dégraisser le percolateur

Plus le café que vous consommez contient de graisses, plus le percolateur risque de s'obstruer rapidement. Pour préserver l'arôme de vos cafés ainsi qu'un fonctionnement optimal de votre appareil, dégraissez régulièrement le percolateur.

Pour un nettoyage optimal, nous conseillons d'utiliser les pastilles de nettoyage Miele, conçues tout spécialement pour dégraisser les percolateurs des machines à café Miele et leur assurer ainsi longévité et fonctionnement parfait.

Vous pouvez vous procurer les pastilles de nettoyage auprès des revendeurs de la marque, de votre service après-vente ou sur www.miele-shop.com.

Le processus de nettoyage ne peut pas être interrompu. L'opération doit se dérouler jusqu'au bout.

- Mettez en marche l'appareil avec la touche Marche/Arrêt ⏻.
- Appuyez sur "Menu principal" ou effleurez la touche sensitive ⮌.
- Appuyez sur "Entretien" ⚙.
- Appuyez sur "Dégraisser l'unité de percolation" (percolateur).
- Suivez les instructions affichées à l'écran.

Lorsque le message "Déposer la petite pastille nettoyante dans le compartiment à café moulu et fermer" s'affiche :

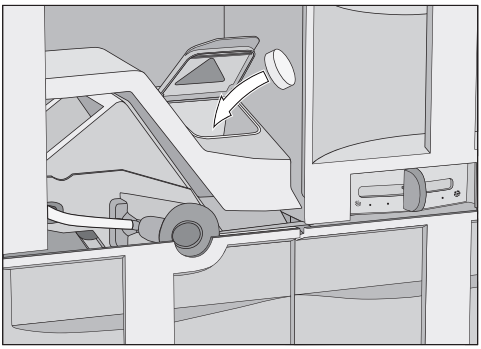

- retirez la protection du compartiment à café moulu et ouvrez le couvercle du compartiment
- introduisez la pastille de nettoyage dans le réservoir à café moulu
- fermez le couvercle, remettez la protection dans la machine puis refermez la porte
- Suivez les instructions affichées à l'écran.

Lorsque le message "Opération finie" s'affiche :

- appuyez sur "OK".

Le percolateur est nettoyé.

Façade

Nettoyez immédiatement les salissures des surfaces de votre appareil, faute de quoi leur aspect risque de se décolorer et de s'altérer.

Ne laissez jamaisd'eau pénétrer derrière l'écran ! Les surfaces de votre machine à café risquent de se rayer ou de se décolorer. Les surfaces en verre peuvent même se fissurer.

Si vous utilisez des produits nettoyants non adaptés, l'aspect et les qualités des surfaces risquent de s'altérer.

N'attendez pas pour nettoyer les **éclaboussures survenues en cours de détartrage** !

- Mettez l'appareil en marche à l'aide de la touche Marche/Arrêt ⏻.
- Nettoyez la façade avec une éponge, un peu de liquide vaisselle et de l'eau chaude puis séchez avec un chiffon doux.

Conseil : vous pouvez également nettoyer la façade de l'appareil avec le chiffon microfibre Miele.

La machine à café ne s'entartre que si elle est utilisée. La rapidité de l'entartrage dépend du degré de dureté de l'eau utilisée. Détartrez régulièrement votre appareil.

C'est la machine à café qui gère le détartrage et vous indique les opérations à effectuer. A l'écran, plusieurs messages vous invitent notamment à vider le bac d'égouttage ou à remplir le réservoir à eau.

Le détartrage est **impératif** : il dure environ 20 minutes.

Pendant le détartrage, un mélange d'eau et de détartrant s'écoule des buses d'eau chaude et de la distribution centrale puis après avoir laissé le produit agir, le processus reprend à l'identique autant de fois que nécessaire.

Lorsque le détartrage doit être effectué, la machine à café vous le signale. Le message "Boissons jusqu'au détartrage de l'appareil : 50" s'affiche à l'écran puis à chaque commande, la machine à café affiche le décompte des boissons que vous pouvez encore préparer jusqu'au détartrage.

- Pour valider ce message, appuyez sur "OK".

Lorsque le nombre de boissons restantes arrive à 0, la machine à café se bloque complètement. Le message "Détartrer l'appareil" s'affiche à l'écran.

Si vous ne voulez pas détartrer l'appareil immédiatement, vous pouvez arrêter la machine à café . En revanche vous ne pourrez préparer de nouvelle boisson tant que vous n'aurez pas procédé au détartrage.

Détartrer sur demande de l'appareil

Le processus de détartrage ne peut être interrompu. L'opération doit se poursuivre jusqu'au bout.

- Pour démarrer immédiatement le détartrage, appuyez sur "OK".

Le détartrage démarrer et plusieurs messages apparaissent à l'écran.

- Suivez toutes les instructions.

Lorsque le message "Remplir le réservoir à eau avec le détartrant et de l'eau tiède jusqu'au repère ⇄ et le remettre" s'affiche à l'écran, procédez comme suit :

Préparer la solution de détartrage

Nous recommandons l'utilisation des pastilles de détartrage Miele. Ces dernières ont été conçues spécialement pour les appareils Miele afin d'optimiser le processus de détartrage.

D'autres produits de détartrage, qui outre de l'acide citrique peuvent contenir d'autres acides et/ou composants indésirables tels que des chlorures, risquent d'endommager votre machine à café. Nous ne saurions par ailleurs garantir l'efficacité attendue de votre appareil si la concentration de la solution de détartrage utilisée n'était pas conforme.

Vous pouvez vous procurer les pastilles de détartrage auprès des revendeurs de la marque, de votre service après-vente ou sur www.miele-shop.com.

Utilisez **2** pastilles de détartrage à chaque fois.

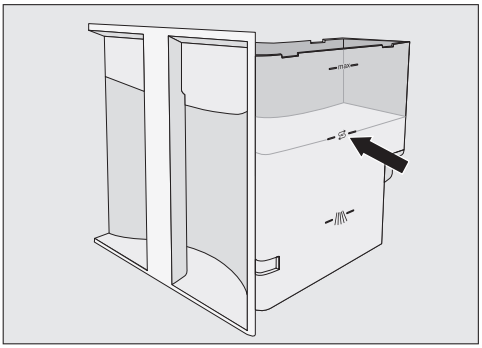

- Remplissez le réservoir avec de l'eau tiède jusqu'au repère ⇶.
- Mettez **2** pastilles de détartrage dans l'eau.

Respectez les proportions indiquées sur l'emballage des pastilles de détartrage. La quantité d'eau versée dans le réservoir à eau doit être exacte. N'en versez pas plus et n'en versez pas moins, faute de quoi le détartrage s'interromprait prématurément.

Procéder au détartrage

- Remettez le réservoir à eau dans la machine à café puis refermez la porte de l'appareil.
- Suivez les instructions affichées à l'écran.

Le message Remplir le réservoir à eau avec de l'eau fraîche jusqu'au repère ⇶ s'affiche à l'écran ?

- Rincez soigneusement le réservoir à l'eau claire. Veillez à éliminer tout résidu de détartrant du réservoir à eau. Remplissez le réservoir avec de l'eau potable jusqu'au repère ⇶. Videz également le bac à marc de café.

L'opération de détartrage est terminée lorsque le message "Opération finie" s'affiche.

- Appuyez sur "OK".

Le détartrage est terminé. La machine est de nouveau prête à préparer des boissons.

Nettoyez immédiatement les éclaboussures survenues en cours de détartrage. Elles pourraient endommager les surfaces.

Une fois le détartrage terminé, nettoyez aussi le réservoir à eau et le bac d'égouttage très soigneusement afin d'éliminer les restes de produit.

Démarrer un détartrage non obligatoire

Le processus de détartrage ne peut être interrompu. L'opération doit se poursuivre jusqu'au bout.

- Appuyez sur "Menu principal" ou effleurez la touche sensitive ⮌.
- Appuyez sur "Entretien" ⓭.
- Appuyez sur "Détartrer l'appareil".

Le détartrage démarre.

Vous pouvez remédier vous-même à la plupart des anomalies et défauts susceptibles de se produire au quotidien. Les tableaux suivants vous aideront à déterminer les causes de la panne et à trouver une solution.

⚠ Attention ! N'ouvrez jamais la machine à café ! Seul un professionnel agréé par Miele est habilité à réparer les appareils électriques. Une réparation non conforme peut faire courir un danger considérable à l'utilisateur.

Si le tableau ci-dessous ne vous permet pas de déterminer ou d'éliminer les causes d'une anomalie, veuillez vous adresser au service après-vente.

Messages à l'écran

- Afin de résoudre les anomalies, veuillez suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.
- Si le message d'erreur apparaît de nouveau, appelez le service après-vente.

Message	Cause et solution
Anomalies 1 à 4 80 - 83	Une anomalie interne s'est produite. ■ Arrêtez la machine à café avec la touche Marche/Arrêt ⏻. Attendez environ 1 heure avant de la remettre en marche.
Anomalies 74, 77 Anomalies 225, 226 Anomalies 235, 236	Une anomalie interne s'est produite. ■ arrêtez la machine à café en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ⏻. Attendez environ 2 minutes avant de la remettre en marche.

Message	Cause et solution
Anomalie 73 ou "Vérifier l'unité de percolation"	Le percolateur ne revient plus dans sa position initiale ou il est encrassé et ne tasse plus la mouture. ■ Vérifiez si vous pouvez enlever le percolateur (cf. chapitre "Nettoyage et entretien - Percolateur"). ■ Si vous parvenez à retirer le percolateur, nettoyez-le (cf. chapitre "Nettoyage et entretien - Percolateur"). 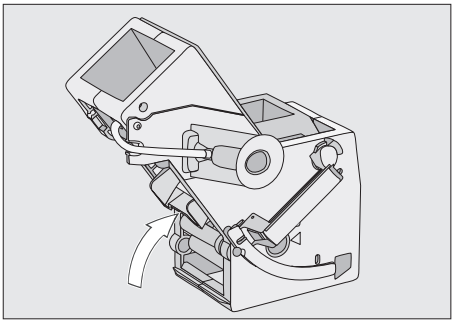 ■ Repoussez le mécanisme d'éjection automatique du marc de café du percolateur dans sa position de départ (cf. illustration). ■ Remettez le bac à marc et le réservoir à eau en place. Ne **remettez pas** le percolateur en place. Fermez la porte de la machine et mettez-la en marche à l'aide de la touche Marche/Arrêt ⏻. Le mécanisme d'entraînement du percolateur est initialisé. ■ Lorsque le message "Installer l'unité de percolation" s'affiche, ouvrez la porte et replacez tous les éléments dans l'appareil. Refermez la porte de l'appareil.
	Pour sortir le percolateur, procédez comme suit : ■ arrêtez la machine à café en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ⏻. Attendez environ 2 minutes avant de la remettre en marche.

Message	Cause et solution
Anomalies 227 à 230 Anomalie 233	Le réglage automatique de la hauteur de distribution ne fonctionne pas normalement. ■ Confirmez en appuyant sur la touche OK. Le réglage automatique de la distribution pendant la préparation des boissons est désactivé tant que l'appareil est en marche. Vous pouvez à présent préparer des boissons.
Anomalie 234	Le dispositif de protection des tasses s'est déclenché à trois reprises depuis la mise en marche. Les tasses ou verres que vous utilisez ne sont pas reconnus par le réglage automatique de la hauteur de distribution. ■ N'utilisez que des récipients adaptés au réglage automatique de la hauteur de distribution.
	Le réglage automatique de la hauteur de distribution ne fonctionne pas normalement. ■ Arrêtez la machine à café en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ⏻. Attendez environ 2 minutes avant de la remettre en marche.
"Quantité de café moulu trop élevée"	Le compartiment à café moulu contient trop de café moulu. Si vous avez versé plus d'une cuillère doseuse rase de café moulu dans le compartiment dédié, le percolateur n'est plus capable de tasser le café. Le café moulu s'évacue dans le bac à marc de café et un message d'erreur s'affiche. ■ Eteignez la machine à café à l'aide de la touche Marche/Arrêt ⏻. ■ Une fois le percolateur retiré, lavez-le à la main (cf. chapitre "Nettoyage et entretien - Unité de percolation"). ■ Retirez les restes de mouture à l'aide d'un aspirateur par exemple. ■ Dosez le café au moyen de la cuillère doseuse fournie. Versez **une** seule cuillerée rase de mouture dans le compartiment à café moulu.

En cas d'anomalie

Message	Cause et solution
"Contrôler l'arrivée d'eau"	L'arrivée d'eau ne fonctionne pas. ■ Vérifiez si le tuyau d'arrivée d'eau est plié ou si le robinet est mal ouvert. ■ Sortez le réservoir à eau et videz-le. ■ Enfoncez complètement le réservoir à eau dans la machine.
"Insérer le réservoir à eau jusqu'à ce qu'il s'enclenche"	Le réservoir n'est pas correctement installé dans la machine. ■ Sorte le réservoir à eau et remettez-le.
	Le message d'erreur s'affiche pendant le détartrage si vous n'avez pas rempli ou replacé correctement le réservoir à eau. ■ Remplissez-le jusqu'au repère ⇆ et lancez le processus de détartrage.
	L'arrivée d'eau ne fonctionne pas. ■ Vérifiez si le tuyau d'arrivée d'eau est plié ou si le robinet est mal ouvert.

Fonctionnement anormal de la machine à café

Anomalie	Cause et solution
La machine à café est sous tension mais l'éclairage ne s'allume pas.	L'éclairage a été désactivé. ■ Activez l'éclairage (cf. chapitre "Réglages - Éclairage").
	L'éclairage est défectueux. ■ Contactez le service après-vente Miele.
L'écran reste sombre lorsque vous mettez la machine à café sous tension à l'aide de la touche Marche/Arrêt ⏻.	Vous n'avez pas effleuré correctement la touche Marche/Arrêt ⏻. ■ Effleurez le creux de la touche Marche/Arrêt ⏻ pendant au moins 3 secondes.
	La fiche de l'appareil n'est pas bien enfoncée dans la prise électrique. ■ Enfoncez bien la fiche de l'appareil dans la prise.
	Un fusible a sauté : il se peut que votre appareil, la tension domestique ou un autre appareil soit défectueux. ■ Débranchez la fiche d'alimentation de la machine à café. ■ Le cas échéant, avertissez un électricien ou le service après-vente.
La machine à café s'arrête brusquement.	Le délai de désactivation programmé par la minuterie est écoulé. ■ Le cas échéant, modifiez la durée de réglage de l'arrêt automatique (cf. chapitre "Réglages - Minuterie").
	La fiche de l'appareil n'est pas bien enfoncée dans la prise électrique. ■ Enfoncez bien la fiche de l'appareil dans la prise.
La machine à café est sous tension. Son éclairage s'éteint brusquement.	Quand vous n'utilisez pas la machine à café, son éclairage s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes.

En cas d'anomalie

Anomalie	Cause et solution
Les touches sensitives ne réagissent pas. La machine à café ne peut plus être utilisée.	Une anomalie interne s'est produite. ■ Ouvrez la porte de l'appareil. Le processus en cours s'interrompt. ■ Eteignez la machine à café en débranchant la fiche d'alimentation de la prise de courant ou en déconnectant le fusible de l'installation électrique.
La machine à café ne s'allume plus bien que le réglage de la minuterie "Mise en marche à" soit activé.	La sécurité enfants est activée. ■ Désactivez la sécurité enfants (cf. chapitre "Réglages - Sécurité enfants").
	Les jours n'ont pas été sélectionnés. ■ Vérifiez les réglages du timer et modifiez-les le cas échéant (cf. chapitre "Réglages - Timer").
	La machine s'est enclenchée automatiquement 3 fois de suite mais personne ne s'en est servi (cf. "Réglages - Timer"). ■ Rallumez l'appareil et préparez une boisson.
La lisibilité à l'écran est très mauvaise voire impossible.	La luminosité de l'affichage est trop basse. ■ Modifiez ce réglage (cf. chapitre "Réglages"- Luminosité").
Une fois l'appareil enclenché, le message "Remplir le réservoir à eau et le remettre en place" s'affiche, bien que le réservoir soit plein et déjà en place. Le rinçage ne démarre pas.	La machine à café est entartrée. ■ Arrêtez la machine à café avec la touche Marche/Arrêt ⏻. Attendez 1 heure avant de la remettre en marche. ■ Remettez-la en marche puis lorsque "Phase de chauffage" s'affiche à l'écran, appuyez sur "Entretien" en bas à droite puis sur "Détartrer". ■ Détartrez la machine à café. Il est possible que vous deviez renouveler l'opération.

Anomalie	Cause et solution
L'appareil rince le conduit de lait mais aucune eau de rinçage ne sort de la distribution centrale. Le message "Remplir le réservoir à eau et le remettre en place" s'affiche.	Le conduit de lait ou le tube d'aspiration d'air sont obstrués. ■ Suivez les instructions du chapitre "Nettoyage du conduit de lait bouché".
La mousse et le lait ne sortent plus de la distribution centrale.	Le conduit de lait ou le tube d'aspiration d'air sont obstrués. ■ Suivez les instructions du chapitre "Nettoyage du conduit de lait bouché".
Le pot à lait plein est en place mais le message "Remplir le récipient de lait et le mettre en place" s'affiche à l'écran.	Le couvercle du pot à lait est peut-être encrassé, ce qui affecte le fonctionnement des capteurs. ■ Nettoyez soigneusement le couvercle et le pot à lait (cf. "Nettoyage du conduit de lait bouché").
Vous avez vidé le bac d'égouttage, mais le message "Vider le bac d'égouttage" apparaît à l'écran.	Le bac d'égouttage est mal positionné. ■ Enfoncez complètement le bac d'égouttage dans l'appareil.
	Le capteur du bac d'égouttage ne fonctionne pas correctement. ■ Eteignez la machine à café à l'aide de la touche Marche/Arrêt ⏻.
	Les contacts de détection sont encrassés. ■ Nettoyez les contacts et séchez-les soigneusement (cf. chapitre "Nettoyage et entretien - Bac d'égouttage").
La porte ne se ferme plus.	Les réservoirs ne sont pas bien enfoncés. ■ Contrôlez leur position.

En cas d'anomalie

Anomalie	Cause et solution
La porte ne se ferme plus.	Les charnières de la porte sont mal ajustées. ■ Réglez les charnières de la porte (cf. chapitre "Encastrement- Réglage des charnières").
La préparation de la boisson a été interrompue.	Si le réservoir à eau se vide pendant que vous préparez une boisson, le message "Continuer la préparation ? Oui / Non" s'affiche à l'écran une fois le réservoir à eau rempli et remis en place. Si vous ne confirmez pas en appuyant sur "Oui" dans les 5 minutes qui suivent, la commande est annulée.
	L'arrivée d'eau ne fonctionne pas. ■ Vérifiez si le tuyau d'arrivée d'eau est plié ou si le robinet est mal ouvert.
	Le réservoir à eau s'est vidé pendant la préparation, mais "Raccordement eau courante - activé" est sélectionné et la machine à café n'est pas raccordée à une arrivée d'eau fixe. ■ Contrôlez le réglage de l'eau courante (cf. "Réglages – Raccordement eau courante").
"Veuillez patienter" ou "Phase de chauffage s'affiche en permanence. Aucune boisson ne peut être préparée.	Bien que l'option "Raccordement eau courante - activé" soit sélectionnée, il semble que la machine à café ne soit plus raccordée à l'eau courante. ■ Remplissez le réservoir à eau. ■ Contrôlez ensuite le réglage de l'eau courante (cf. "Réglages – Raccordement eau courante").

Anomalie	Cause et solution
A plusieurs reprises, le récipient utilisé n'a pas été reconnu par le réglage automatique de la hauteur de distribution. La distribution centrale se descend jusqu'au bord de la tasse et le dispositif de protection se déclenche.	■ Utilisez des récipients qui conviennent au réglage automatique de la hauteur de distribution.
	Le réglage automatique de la hauteur de distribution ne fonctionne pas normalement. ■ Arrêtez la machine à café en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ⏻. Attendez environ 2 minutes avant de la remettre en marche. ■ Utilisez un autre récipient et préparez une boisson. ■ Si le dispositif de protection des tasses se déclenche de nouveau ou que la distribution centrale se déplace de nouveau jusqu'à toucher le récipient, appelez le service après-vente.
Le dispositif de protection des tasses ne fonctionne pas. La distribution centrale touche le bord du récipient et coince le récipient d'entretien.	Si le récipient destiné à l'entretien se trouve très près de la vitre arrière ou qu'il la touche, le bord du récipient ne sera pas correctement détecté par le réglage automatique de l'écoulement. ■ Placez le récipient destiné à l'entretien un peu plus vers l'avant.

Résultat non satisfaisant

Anomalie	Cause et solution
La consistance de la mousse de lait est insatisfaisante.	La température du lait est trop élevée. Pour préparer une bonne mousse de lait, il vous faut utiliser du lait froid (température inférieure à 13°C). ■ Contrôlez la température dans le pot à lait.
	Le conduit de lait ou le tube d'aspiration d'air sont obstrués. ■ Suivez les instructions du chapitre "Nettoyage du conduit de lait bouché".
La machine émet des bruits plus forts que d'ordinaire pendant la mouture du café.	Le réservoir à grains s'est vidé pendant la mouture. ■ Remplissez le réservoir à grains de café en grains frais.
	Il se peut que des cailloux se soient mélangés aux grains de café. ■ Arrêtez immédiatement la machine à café. Appelez le service après-vente.
L'espresso / le café s'écoule trop vite dans la tasse.	Le degré de mouture est trop gros. ■ Réglez plus finement le degré de mouture (cf. "Degré de mouture").
L'espresso ou le café s'écoule trop lentement dans la tasse.	Le degré de mouture est trop fin. ■ Réglez plus grossièrement le degré de mouture (cf. "Degré de mouture").
L'espresso ou le café n'est pas assez chaud.	La tasse n'est pas préchauffée.
	La température de percolation est trop faible. ■ Augmentez la température de percolation (cf. "Température de percolation").
	Les filtres du percolateur sont obstrués. ■ Retirez le percolateur et nettoyez-la à la main (cf. chapitre "Percolateur"). ■ Dégraissez le percolateur (cf. chapitre "Percolateur").

Anomalie	Cause et solution
La crema (mousse blonde du café) ne se forme pas bien.	Le degré de mouture n'est pas réglé de manière optimale. ■ Réglez plus finement ou plus grossièrement le degré de mouture (cf. "Degré de mouture").
	La température de percolation est trop élevée pour cette sorte de café. ■ Réduisez la température de percolation (cf. "Température de percolation").
	Les grains de café ne sont plus frais. ■ Versez des grains de café torréfiés frais dans le réservoir à grains.

Nettoyer le conduit de lait obstrué

Si la **qualité de la mousse de lait** qui sort de la machine à café n'est pas satisfaisante, c'est peut-être dû à l'obstruction du tube d'aspiration d'air. Le cas échéant, suivez les indications sous "Etape 2 : nettoyer le tube d'aspiration d'air et du coude dans la porte".

Si le **lait** ne s'écoule pas de la distribution centrale et que seule de la **vapeur** s'en échappe, suivez les étapes 1 à 3.

Vérifiez tout d'abord si le lait à l'intérieur du pot à lait n'est pas caillé. Le lait caillé peut obstruer les conduits.

Pour nettoyer le conduit de lait obstrué, procédez par étape. Au terme de chaque étape, vérifiez si la préparation et la qualité du lait ou de la mousse de lait sont de nouveau satisfaisantes.

Toutefois, si la préparation et la qualité de la mousse de lait et du lait restent insatisfaisantes, reprenez une à une toutes les étapes décrites, **sans** préparer de boisson.

Etape 1 : Nettoyage du conduit de lait dans le couvercle du pot à lait

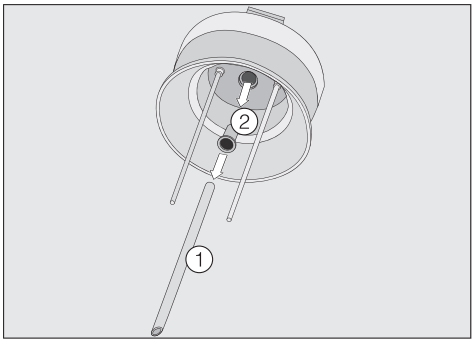

- Retirez le tube d'aspiration du lait ① du couvercle du pot à lait.
  Pensez aussi à retirer le joint ②.
- Nettoyez les deux éléments à l'eau courante.
  Insérez le goupillon fourni dans le tuyau en acier et enfoncez-le plusieurs fois afin d'éliminer tous les résidus de lait.

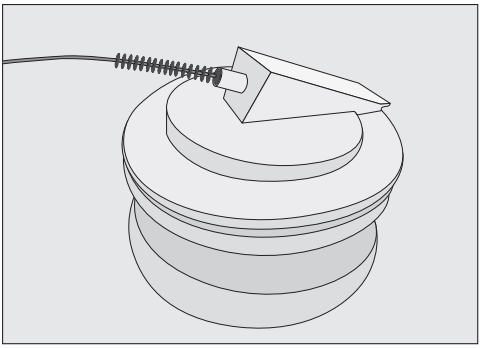

- Nettoyez également le conduit de lait intégré dans le couvercle avec le goupillon.

Pour réassembler le couvercle :

- **Commencez par** replacer le joint du couvercle. Si vous avez des difficultés à le remettre correctement, imbibez-le avec un peu d'eau.
- Replacez ensuite le conduit de lait dans le joint.

Veillez à ce que l'extrémité biseautée du tuyau d'aspiration de lait pointe vers le bas, faute de quoi le joint sera endommagé.

Etape 2 : Nettoyage du tube d'aspiration d'air et du coude dans la porte

N'utilisez surtout pas d'aiguille ou d'objet fin pour déboucher. Ceci abîmerait les pièces.

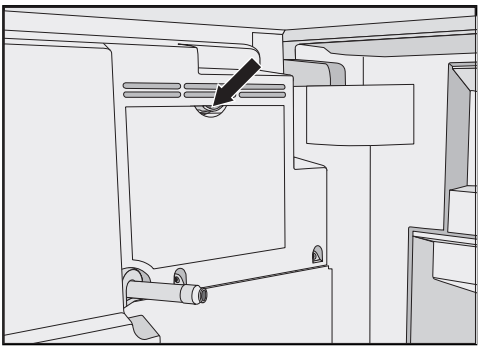

- Ouvrez la trappe de service sur le côté de la porte de l'appareil.

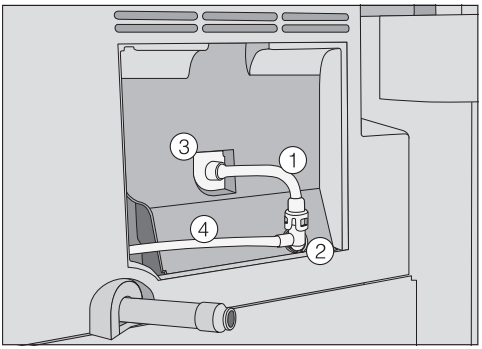

- Commencez par sortir le tube d'aspiration d'air ① de l'ouverture ③. Puis retirez le coude ②.
- Tirez sur les deux tuyaux pour les sortir du contre-angle.
- Nettoyez le tube d'aspiration d'air ① avec le goupillon fourni. Le simple fait de souffler dans le tube peut permettre de le déboucher.
- Nettoyez l'ouverture réservée au tube d'aspiration d'air ③ dans la porte.
- Nettoyez le coude ② à l'eau courante. Le cas échéant, remplacez-le par la pièce de rechange fournie.
- Introduisez le goupillon dans le tuyau d'aspiration du lait ④. Enfoncez-le plusieurs fois pour éliminer tous les résidus de lait.

Nettoyer le conduit de lait obstrué

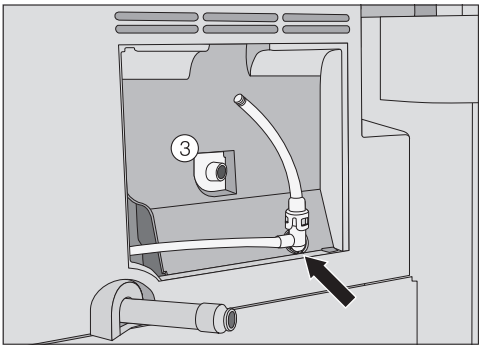

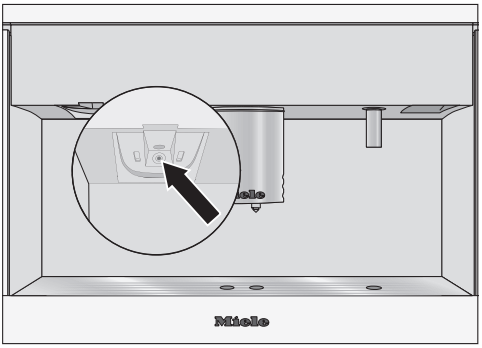

- Réinsérez les tuyaux dans le coude et remettez ce dernier en place.
- Insérez de nouveau le tuyau d'aspiration d'air dans l'ouverture ③.

Etape 3 : Entretien de la vanne de lait et du conduit de lait dans la distribution centrale

- Appuyez sur "Menu principal" ou effleurez la touche sensitive ⮌.
- Appuyez sur "Entretien" ⓪.
- Appuyez sur "Nettoyer la distribution centrale".

La distribution centrale et la vanne de lait se mettent en position d'entretien.

Attention ! Avant d'appuyer sur OK pour valider Abandon position d'entretien, vous devez **absolument** retirer le goupillon qui s'y trouve, faute de quoi vous risquez d'endommager votre machine à café.

- Insérez le goupillon dans la vanne de lait. Faites-le coulisser d'avant en arrière.
- Retirez et démontez l'unité d'écoulement comme décrit à l'étape "Nettoyage et entretien – Distribution centrale".
- Rincez soigneusement toutes les pièces à l'eau courante.

Nettoyez les pièces **avec précaution** à l'aide du goupillon. Vous ne devez jamais utiliser une aiguille ou un objet similaire qui risqueraient d'abîmer les composants en silicone.

- Remontez l'unité d'écoulement et remettez-la en place dans la distribution centrale.
- Remettez l'habillage.
- Appuyez sur "OK".

La vanne de lait revient dans sa position initiale et le conduit de lait est rincé.

Vous n'avez pas réussi à résoudre le problème par vous-même ? Contactez :

– votre revendeur Miele

ou

– le service après-vente Miele

Le numéro de téléphone du service après-vente Miele se trouve en fin de mode d'emploi.

Veuillez indiquer le modèle et la référence de votre appareil. Vous trouverez ces données sur la plaque signalétique située à l'intérieur de votre appareil.

Conditions et durée de la garantie

La garantie est accordée pour cet appareil selon les modalités de vente par le revendeur ou par Miele pour une période de 24 mois.

Pour plus d'informations reportez-vous aux conditions de garantie fournies.

Économies d'énergie

Si vous modifiez les réglages d'usine suivants, la consommation d'énergie de la machine à café augmente :

– Mode éco

– Eclairage

– Affichage de l'heure

– Timer

Lorsque vous modifiez ces réglages, le message "Ce réglage entraîne une augmentation de la consommation d'énergie" s'affiche à l'écran.

Indications pour le raccordement à l'eau courante

Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer le raccordement à l'eau courante.

Débranchez l'appareil du réseau électrique avant de le raccorder à la canalisation d'eau.

Fermez l'alimentation en eau avant de raccorder l'alimentation en eau de la machine à café.

La qualité de l'eau doit être conforme à la législation en matière d'eau potable du pays (par exemple, 98/83/CE) dans lequel l'appareil est utilisé.

L'appareil répond aux exigences des normes IEC 61770 et EN 61770.

Le raccordement à l'arrivée d'eau domestique doit se faire conformément aux réglementations en vigueur dans le pays concerné.
De même, tous les appareils et dispositifs utilisés pour le raccordement à l'arrivée d'eau doivent être conformes aux réglementations en vigueur dans le pays concerné.

L'arrivée d'eau doit se faire via une conduite d'eau froide

– qui soit directement raccordée à l'arrivée d'eau fraîche pour garantir une circulation de l'eau dans la conduite d'eau froide.

Évitez tout système de raccordement dans lequel l'eau stagne. Le goût des boissons préparées risquerait d'en être affecté.

– Le branchement de la machine à café à la conduite d'arrivée d'eau peut s'effectuer sans antiretour car sa construction est conforme à la norme DIN applicable.

– Le système de raccordement à l'eau doit résister à la pression de fonctionnement.

– La pression de l'eau doit se situer entre1 et 10 bar (10^5 à 10^6Pa).

– Le tuyau en acier inoxydable livré a une longueur de 1,5 m. Il est interdit de rallonger le tuyau en acier inoxydable.

– Les exigences en matière d'hygiène doivent être respectées.

– Entre le tuyau en inox et le robinet d'eau il faut installer un robinet d'arrêt afin de pouvoir interrompre l'arrivée d'eau en cas de besoin.

Vérifiez que ce robinet d'arrêt est accessible une fois l'appareil monté.

Remplacez exclusivement un tuyau en acier inoxydable défectueux par un tuyau de rechange d'origine Miele (disponible auprès du service après-vente Miele, de votre revendeur Miele ou sur le site www.miele-shop.com). Gardez à l'esprit que ce tuyau d'eau doit convenir pour les denrées alimentaires.

Monter le tuyau en inox sur l'appareil

Veillez à ne pas plier ou endommager le tuyau en acier inoxydable. Le tuyau ne doit **pas** être raccourci.

- Retirez le cache du raccordement fixe à l'eau qui se trouve au dos de l'appareil.
- Prenez le côté **coudé** du tuyau en inox et contrôlez s'il possède une bague d'étanchéité. Installez-en un le cas échéant.
- Vissez l'écrou-raccord du tuyau en inox sur le filetage.
- Vérifiez que les vissages sont serrés et étanches.

Raccordement à l'arrivée d'eau

Le raccordement à l'eau ne doit pas être effectué si l'appareil est sous tension.

Le raccordement doit se faire au moyen d'un robinet d'eau avec raccord fileté de 3/4" (20/27).

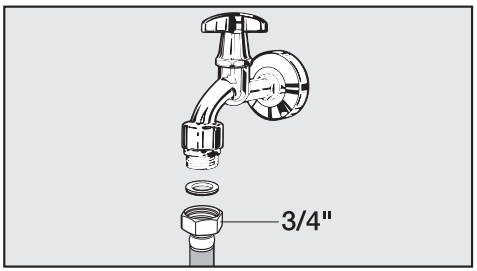

- Vérifiez la présence d'un joint d'étanchéité. Installez-en un le cas échéant.
- Raccordez le tuyau en inox au robinet d'arrêt.

N'utilisez que le tuyau métallique fourni. Ne pas poser de tuyau usagé sur une machine à café !

- Veillez à ce que le filetage soit correctement vissé.
- Ouvrez lentement le robinet d'arrêt et vérifiez que si le raccordement à l'eau est étanche.
  Modifiez éventuellement la position du joint et du raccord fileté.

Vous pouvez maintenant procéder à l'encastrement de l'appareil (cf. "Encastrement").

L'appareil est livré avec un câble et une fiche en vue de son raccordement sur courant alternatif de 50Hz, 220–240V.

Prévoyez un fusible d'au moins 16 A.

L'appareil doit être raccordé à une prise de terre conforme. L'installation électrique doit satisfaire aux normes EDF.

La prise doit rester accessible. Dans le cas contraire, l'installation électrique doit être équipée d'un dispositif de disjonction sur chaque pôle. Ce dispositif peut être constitué d'un interrupteur à ouverture de contact de min. 3 mm. Il peut s'agir d'un disjoncteur automatique, de fusibles ou de contacteurs (conformes à la norme EN 60335).

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique située à l'intérieur de votre appareil.

Vérifiez si ces données coïncident avec la tension et à la fréquence de votre réseau.

Ne branchez pas l'appareil sur des îlots d'onduleur utilisés pour une alimentation électrique autonome comme une **alimentation en énergie solaire** par exemple. Dans le cas contraire, un court-circuit du aux pics de tension peut se produire, ce qui risque d'endommager l'électronique de votre appareil.

De même, l'appareil ne doit pas être utilisé avec des **fiches à économie d'énergie** : cela risquerait de réduire l'alimentation en énergie de l'appareil et d'entraîner un échauffement de ce dernier.

Possibilités d'encastrement et de combinaisons

Cet appareil peut être encastré dans une armoire.

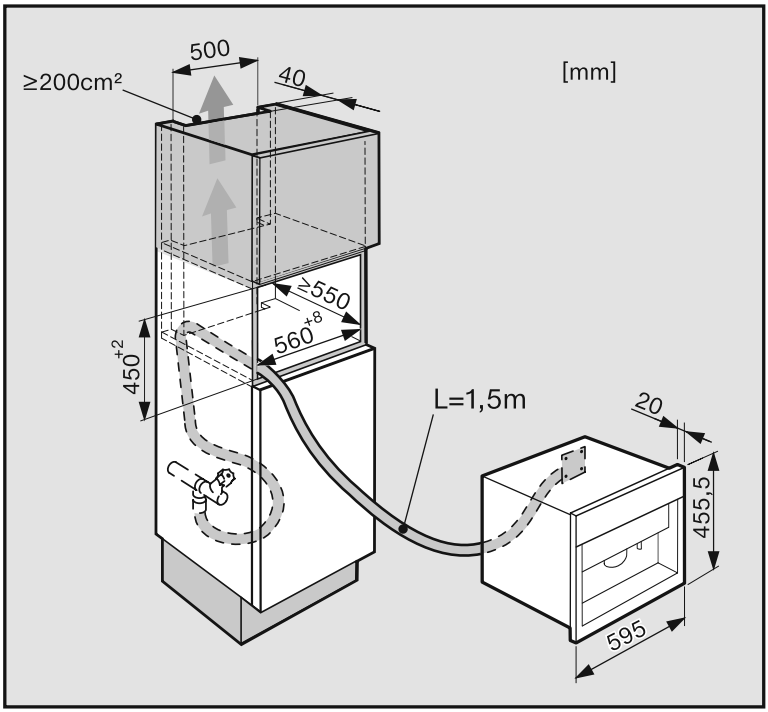

Il est également possible de le combiner avec d'autres appareils à encastrer Miele. En cas de montage en combinaison, il est très important de disposer une tablette fermée sous l'appareil (sauf en cas de combinaison avec un tiroir chauffant).

Vous pouvez raccorder directement le tiroir chauffant à la machine à café avec un cordon d'alimentation (accessoire en option). Le tiroir chauffant peut ainsi être mis en marche et arrêté en même temps que la machine à café.

Raccordez uniquement un tiroir chauffant ou culinaire Miele à la machine à café. Demandez conseil à votre revendeur Miele ou au service après-vente Miele pour savoir quels modèles conviennent.

Ventilation

Avant d'encastrer votre appareil, vérifiez que l'arrière de la machine à café est suffisamment aéré afin que la vapeur et l'air chaud puissent s'évacuer sans obstacle.

Les ouvertures d'aération dans le meuble et l'espace situé sous le plafond doivent être de 200 cm^2 minimum.

Dans le cas contraire, de l'eau de condensation risquerait de se former, ce qui pourrait abîmer l'appareil ou le meuble d'encastrement.

Installation

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que la prise de raccordement électrique est débranchée. Ceci doit également être effectué en cas de démontage !
Cet appareil ne doit être utilisé que complètement encastré à une température ambiante comprise entre +10 à +38.
Pour le montage, vous avez besoin de deux clés à six pans creux de taille 3 et 5.

Pour que la porte de l'appareil soit parfaitement alignée avec la façade des meubles, un joint périphérique doit être présent sur la niche ou une bande d'étanchéité doit être posée sur la machine à café.

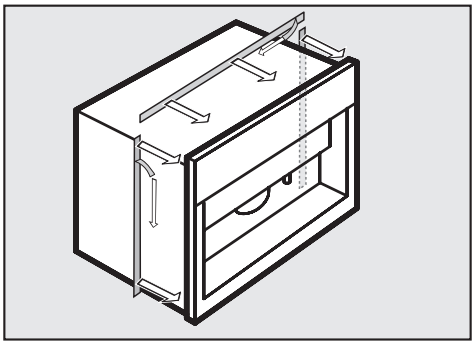

- Si la niche ne comporte pas de joint périphérique à l'avant, collez les bandes d'étanchéité Miele par l'arrière sur l'appareil avant d'encastrer celui-ci. Vous les trouverez chez nos revendeurs Miele ou auprès de votre service après-vente Miele.

Conseil : Il est utile de prévoir un support pour la machine à café qui soit à la hauteur de la niche d'encastrement. Cela facilite le raccordement de l'appareil à l'électricité et à l'eau.

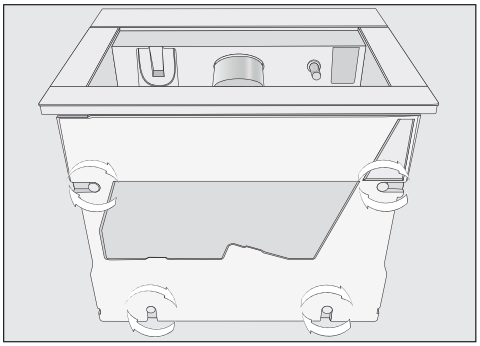

- Dévissez les 4 pieds de la machine à café de 2 mm environ avec la grande clé à six pans creux.

Vous pouvez dévisser les pieds d'une dizaine de mm.

- Raccordez l'appareil à la conduite d'eau (cf. "Raccordement fixe à l'eau").
- Branchez l'appareil.
- Introduisez la machine à café jusqu'à la butée dans la niche d'encastrement.

Lorsque vous poussez l'appareil dans la niche, faites attention à ne pas endommager le cordon d'alimentation.

- Vérifiez que l'appareil est bien centré et bien d'aplomb dans la niche. Dans le cas contraire, ajustez son positionnement en rééquilibrant les quatre pieds.

Quatre vis à six pans creux M5 sont fournies: utilisez-les afin de fixer et de centrer l'appareil dans la niche.

- Ouvrez la porte de l'appareil et serrez légèrement les vis latérales.

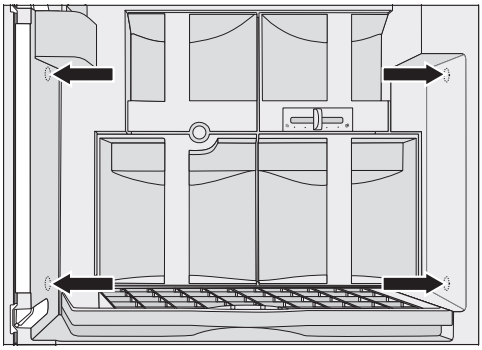

- Centrez l'appareil dans la niche d'encastrement en tournant avec précaution les vis à six pans creux inférieures.
- Pour fixer l'appareil dans le meuble, serrez à fond les deux vis à six pans creux supérieures.

Régler les charnières de porte

Si la porte de la machine est difficile à ouvrir ou à fermer après le montage de l'appareil, vous devez ajuster la porte après le montage (TX 20) :

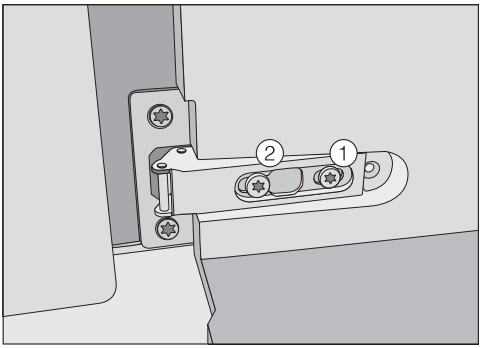

- Pour vous assurer que la porte est alignée avec la façade de l'armoire, tournez la vis ①.
- Pour ajuster la porte horizontalement et verticalement, tournez la vis ②.

Miele@home

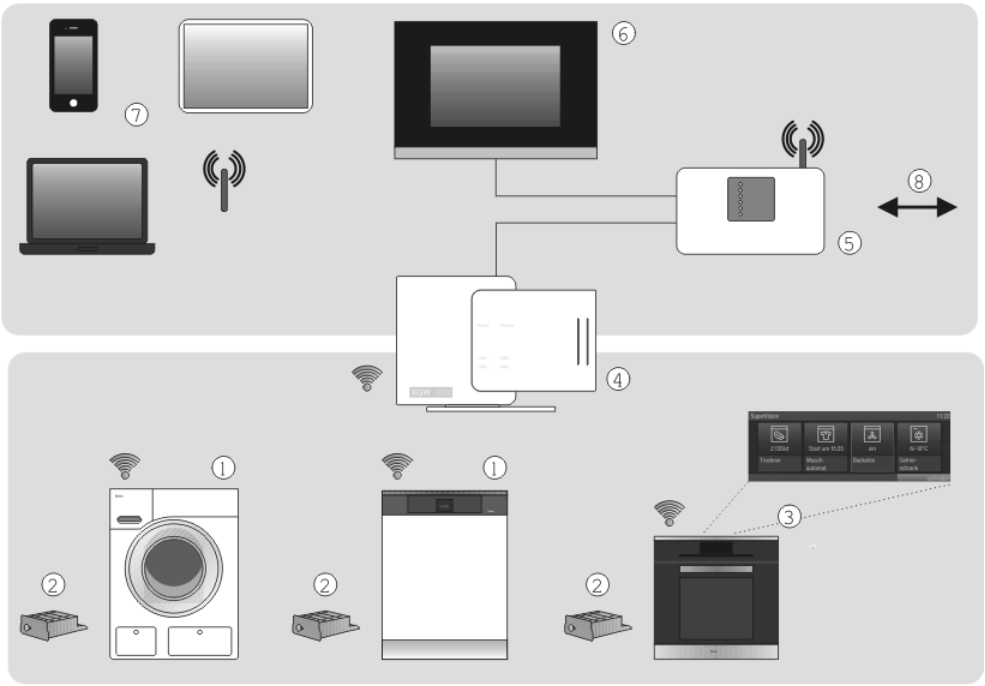

① Appareil ménager compatible Miele@home

② Module de communication XKM3000Z Miele@home

③ Appareil ménager avec fonction SuperVision compatible Miele@home

④ Gateway XGW3000 Miele@home

⑤ Routeur wifi

⑥ Connexion aux systèmes de domotique

⑦ Smartphone, tablette PC, ordinateur portable

⑧ Connexion à Internet

Votre appareil électroménager ①/③ est un appareil interactif qui peut être intégré dans le système Miele@home via un module de communication ② disponible en option avec parfois un jeu d'adaptation.

Dans le système Miele@home, les appareils électroménagers interactifs envoient des informations sur leur état de fonctionnement et des informations relatives au déroulement du programme sur un écran ③, par exemple un four équipé de la fonction SuperVision.

Superviser et commander vos appareils à distance

– Appareil électroménager SuperVision ③
  L'état des autres appareils ménagers peut être affiché sur l'afficheur de certains appareils interactifs.

– Terminaux mobiles ⑦
  Si vous êtes équipé d'un ordinateur de bureau, d'un portable, d'un iPod* / iPhone* ou d'un smartphone, vous pouvez grâce au Wi-Fi ⑤ superviser le fonctionnement de vos appareils électroménagers et les commander à distance.

– Réseau domestique ⑥ Le système Miele@home permet de mettre en place un réseau domestique. La passerelle Miele@home Gateway ④ vous permet d'intégrer les appareils électroménagers interactifs dans d'autres systèmes de bus domestiques.

  En Allemagne, les appareils ménagers avec fonction de communication peuvent être intégrés à la plateforme QIVICON Smart Home (www.qivicon.de), à la place de la passerelle Miele@home Gateway.

SmartStart

Les appareils électroménagers compatibles Smart Grid peuvent démarrer automatiquement au moment où les prix de l'électricité sont favorables ou lorsque l'électricité (issue, par exemple, de l'installation photovoltaïque) est disponible en quantités suffisantes.

Commander des accessoires

– Module de communication XKM 3000

– Jeu d'adaptation pour la préparation à la communication XKV (selon l'appareil)

– Gateway XGW3000 Miele@home

Des modes d'emplois et des notices d'installation sont joints aux accessoires.

En savoir plus

Pour plus d'informations sur Miele@home, veuillez consulter le site Internet de Miele et les modes d'emploi respectifs des composants Miele@home.

Droits d'auteur et licences

Miele utilise un logiciel pour la commande de l'appareil.

Les droits d'auteur détenus par Miele et d'autres fournisseurs de logiciels concernés (par exemple, Adobe) doivent être respectés.

Miele et ses fournisseurs se réservent tous les droits relatifs aux composants logiciels.

Sont interdites notamment les actions suivantes:

– reproduction et diffusion

– modifications et dérivations

– décompilation, rétro-ingénierie, décomposition et autres désassemblements du logiciel.

Ce produit comprend le logiciel Adobe® Flash® Player faisant l'objet d'une licence d'Adobe Systems Incorporated, Adobe Macromedia Software LLC. Adobe et Flash sont des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated.

Le logiciel comprend également des composants faisant l'objet d'une licence publique générale GNU et d'autres licences libres.

Vous pouvez obtenir un aperçu des composants libres intégrés, ainsi qu'une copie de la licence correspondante sous www.miele.de/device-software-licences en saisissant le nom de votre produit.

Miele transmet le code source pour tous les composants du logiciel faisant l'objet d'une licence publique générale GNU ou de licences ouvertes comparables.

Pour obtenir ce code source, envoyez un message électronique à l'adresse info@miele.com.

MIELE France
Siège social
9 avenue Albert Einstein - Z. I. du Coudray
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX
R.C.S. Bobigny B 708 203 088

Miele Center Paris
55 Boulevard Malesherbes
75008 Paris

Miele Center Nice
285 avenue de Verdun
06700 Saint-Laurent du Var

Internet
www.miele.fr

La ligne Consommateurs
Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées
09 74 50 1000
Appel non surtaxé

Siège en Allemagne
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

www.miele-shop.com

Miele

CVA 6805

CE

fr - FR

M.-Nr. 09 856 670 / 00